

Verstärktes kabelloses Telefon mit Anrufbeantworter



Deutsch

INHALTSVERZEICHNIS

1.	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	1
2.	EINRICHTEN DES TELEFONS	
2.1	Inhalt der Verpackung	2
2.2	Standort	2
2.3	Schließen Sie die Basisstation mit Kabelanschluss an	3
2.4	Einsetzen und Aufladen der Mobilteil-Batterie	4
3.	LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN.....	5
3.1	Überblick über den Handapparat	5
3.2	Basisstation Übersicht	8
3.3	Mobilteil LCD-Anzeigebildzeichen und Symbole	10
3.4	Mobilteil Menü-Struktur.....	11
3.5	Eingabetabelle für Text und Ziffern	12
3.5.1	Deutscher Zeichensatz	12
4.	SO BENUTZEN SIE IHR TELEFON	13
4.1	Externe Anrufe tätigen.....	13
4.1.1	Wahlvorbereitung	13
4.1.2	Direktes Wählen.....	13
4.1.3	Anrufe unter Verwendung des Telefonbuchs	13
4.1.4	Anruf über die Anrufliste	13
4.1.5	Anruf über die großen Fototasten.....	13
4.1.6	Anruf über die Rückrufliste.....	14
4.1.7	Anruf-Timer.....	14
4.2	Anrufe annehmen.....	14
4.3	BOOSTER-Funktion.....	14
4.4	Anrufe beenden.....	15
4.5	Hörer- und Lautsprecherlautstärke einstellen	15
4.6	Anruf stumm schalten.....	15
4.7	Zuletzt gewählte Nummern erneut wählen.....	16
4.7.1	Nummern von der Rückrufliste anrufen	16
4.7.2	Rückrufnummern im Telefonbuch speichern	16
4.7.3	Rückrufnummern löschen.....	16
4.7.4	Löschen der gesamten Rückrufliste	16
4.8	Das Mobilteil finden	17
4.9	Interne Anrufe machen	17
4.9.1	Intercom	17
4.9.2	Alle Mobilteile anrufen	18
4.9.3	Externe Anrufe weiterleiten.....	18
4.9.4	Eine dreiseitige Telefonkonferenz einrichten.....	18
5	TELEFONBUCH.....	19
5.1	Einen neuen Telefonbucheintrag hinzufügen	19
5.2	Nach einem Telefonbucheintrag suchen.....	19
5.3	Telefonbucheintrag einsehen	19

5.4	Telefonbucheinträge bearbeiten	20
5.5	Telefonbucheinträge löschen.....	20
5.6	Löschung des gesamten persönlichen Telefonbuchs	20
5.7	Überprüfen der Nutzung des Telefonbuchs	21
5.8	Kurzwahlnummern einrichten	21
5.8.1	Kurzwahlnummern hinzufügen oder bearbeiten.....	21
5.8.2	Eine oder alle Kurzwahlnummern löschen.....	21
5.9	VIP-Einstellung.....	22
5.9.1	Einstellung von VIP-Nummern	22
5.9.2	VIP-Liste einsehen	22
5.9.3	Eine oder alle VIP-Nummern löschen.....	22
5.9.4	VIP-Status.....	22
6	ANRUFANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG).....	23
6.1	Die Anrufliste einsehen	23
6.2	Weitere Informationen auf der Anruferliste	23
6.3	Anruflistennummern im Telefonbuch speichern	23
6.4	Eine Anruferlistennummer zur Black List hinzufügen	23
6.5	Einträge in der Anruferliste löschen	24
6.6	Löschen der gesamten Anruferliste	24
7.	GROSSE FOTOTASTEN	25
7.1	Einstellung der großen Fototasten.....	25
7.2	Eine Sprachansage für Fototasten aufnehmen	25
8	GESPERRTE NUMMER	26
8.1	Speichern oder bearbeiten Sie eine gesperrte Nummer	26
8.2	Informationen von einer gesperrten Nummer ansehen	26
8.3	Eine oder alle gesperrte Nummer löschen	27
8.4	Aktivierung der Funktion für gesperrte Nummern	27
8.5	Aktivierung der Funktion für private Nummern oder nicht verfügbar	27
9	TELEFONEINSTELLUNGEN	28
9.1	Mobilteil-Einstellungen	28
9.1.1	Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen.....	28
9.1.2	Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen.....	28
9.1.3	Die Klingeltonlautstärke einstellen	29
9.1.4	Warntöne einrichten	29
9.1.5	Mobilteil-Sprache einrichten	29
9.1.6	Einstellung der Uhrzeit	30
	8.1.6.1 Datum und Format einstellen.....	30
	8.1.6.2 Uhrzeit und Format einstellen	30
	8.1.6.3 Datum & Uhrzeit einstellen	30
9.1.7	Verbindung eines zusätzlichen Mobilteils	31
9.1.8	Telefon zurücksetzen	31
9.2	Einstellung der Basisstation	32
9.2.1	Klingelmelodie einstellen.....	32
9.2.2	Klingellautstärke einstellen	32
9.2.3	Flash-Time einstellen.....	32
9.2.4	Den ersten Klingelton ausstellen	32

10	SOS Notrufe	33
10.1	SOS Einstellungen	33
10.2	SOS Notrufe machen	33
10.3	SOS-Sprache wählen	33
10.4	SOS-Nachricht aufnehmen	34
10.5	SOS-Nachricht abspielen	34
10.6	SOS-Nachricht löschen	34
11	Weckereinstellungen.....	35
11.1	Wecker einschalten/ ausstellen	35
11.2	Weckernamen umbenennen	35
11.3	Einstellen der Weckermelodie	35
11.4	Sprachnachricht für den Wecker	36
11.5	Sprachnachricht abspielen	36
11.6	Löschen von Sprachnachrichten	36
12	SPRECH-Funktion	36
13	ANRUFBEANTWORTER.....	37
13.1	Anrufbeantworter an-/ausschalten.....	37
13.2	Nachrichten auf AB abspielen	37
13.3	Alle Nachrichten auf dem AB löschen	38
13.4	Memos auf den AB sprechen	38
13.5	AB Einstellungen	39
13.5.1	Eine AB-Ansage aufnehmen	39
13.5.2	Abspielen der AB-Ansage (OGM)	39
13.5.3	Persönliche AB-Ansage löschen (STANDARD AB-Ansage einrichten).....	40
13.5.4	Anzahl der Ringe vor dem abholen stellen.....	40
13.5.5	Die Aufnahmezeit für eingehende Nachrichten festlegen	40
13.5.6	AB Sprache einstellen.....	41
13.5.7	Screening an der Basisstation an-/ ausschalten	41
13.5.8	Fernzugriff aktivieren	41
13.5.8.1	Den vierstelligen Fernzugriff-PIN ändern.....	41
13.5.8.2	Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren	42
13.5.8.3	Benachrichtigungsfunktion bei NACHRICHTEN	42
13.5.8.4	Fernzugrif	43
14	FEHLERSUCHE	44
15	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	47
16	ANLEITUNGEN ZUR PFLEGE UND WARTUNG.....	48
17	GARANTIE.....	49
18	ERKLÄRUNGEN	49

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Da eventuell wichtige Updates und Veränderungen, die Ihnen bekannt sein sollten, vorgenommen werden können, bitte gehen Sie auf unsere Webseite: www.geemarc.com, um eine aktualisierte Bedienungsanleitung zu erhalten

ACHTUNG: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp für die Elternereinheit verwendet wird. Der Akku darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports in großer Höhe keinen hohen oder niedrigen extremen Temperaturen und niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Die Entsorgung der Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Schneiden oder die Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt sind, können zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C ~ 40°C).

Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.



Informationen zum Netzteil: **(Base)**Ausgang: 6V DC 0,6A, 3,6W. Ten Pao. Modell:

S005BNV0600060 (EU), S005BNB0600060 (UK)

(Ladegerät)Ausgang: 6V DC 0,45A, 2,7W. Vtech Telekommunikation Limited. Modell: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (GB)



Wiederaufladbarer Akku: Modell: KH-AAAJ600-D x 3 Stück.

1,2V, 600mAh. Corun.

Bei der Verwendung Ihres Telefongerätes müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzung zu verringern, einschließlich folgender:

1. Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen.
2. Befolgen Sie alle auf dem Produkt angeführten Warnhinweise und Anweisungen.
3. Ziehen Sie das Produkt vor dem Reinigen von der Steckdose ab. Keine flüssigen oder gesprühten Reinigungsmittel verwenden. Zur Reinigung ein feuchtes Tuch verwenden.
4. Das Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwenden (beispielsweise in der Nähe von Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbecken).
5. Das Telefon keinem direkten Sonnenlicht oder extrem kalten Umweltbedingungen aussetzen. Das Telefon nicht in der Nähe von Heizquellen stellen, wie Radiator, Herd, usw.
6. Stromanschlüsse und Verlängerungskabel wegen Feuer- und Stromschlaggefahr nicht überlasten.
7. Ziehen Sie das Produkt in folgenden Fällen vom Wandstecker ab und wenden Sie sich zur Wartung an den Vertriebspartner:
 - Wenn Stromkabel oder Stecker beschädigt oder verschlissen sind.
 - Wenn das Produkt bei Beachtung der Betriebsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
 - Wenn das Produkt heruntergefallen ist und das Gehäuse beschädigt wurde.
 - Wenn das Produkt eine wesentliche Veränderung in seiner Leistung aufweist.
8. Vermeiden Sie die Benutzung eines Telefons (mit Ausnahme von kabellosen Geräten) während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzeinschlag.
9. Benutzen Sie das Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, wenn sie sich in der Nähe des Gaslecks befinden.
10. Ausschließlich das mitgelieferte NiMh (Nickel-Metallhydrid) Akkupack verwenden! Die Betriebszeiten des Handapparats gelten nur für die Standard Akkupackkapazität.
11. Die Verwendung anderer Batterietypen oder nicht wiederaufladbarer Batterien/Einwegbatterien kann gefährlich sein. Sie könnte Interferenzen verursachen oder das Gerät beschädigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge einer solchen Nichteinhaltung.
12. Keine Ladestationen von Drittherstellern verwenden. Das Akkupack könnte beschädigt werden.
13. Das Akkupack darf keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie beispielsweise hellem Sonnenlicht oder Feuer und es darf nicht in Wasser getaucht werden.
14. Bei Geräten mit Stromanschluss sollte die Wandsteckdose (Netzteil) in der Nähe des Gerätes und leicht zugänglich montiert werden.

Entsorgungshinweis



1. Wenn ein Produkt mit diesem durchkreuzten Abfalleimersymbol versehen ist, so bedeutet dies, dass das Produkt von der europäischen Richtlinie 2002/96/EC abgedeckt ist.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte/Akkus müssen getrennt vom städtischen Abfallstrom über von Regierungs- oder örtlichen Behörden beauftragte speziell vorgesehene Sammeleinrichtungen entsorgt werden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer alten Geräte / Batterien hilft bei der Verhinderung negativer Folgen für Umwelt und menschliche Gesundheit zu verhindern.

Ausführliche Informationen zur Entsorgen Ihrer alten Geräte/Batterien erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, Abfallentsorgung, oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

2. EINRICHTEN DES TELEFONS

2.1 Inhalt der Verpackung

Das Paket enthält die folgenden Artikel:

- 1 Basisstation
- 1 Kabelloses Mobilteil
- 1 Netzteil
- 3 NiMh wiederaufladbarer Akkupack
- 1 Netzkabel
- 1 Benutzerhandbuch

2.2 Standort

Hier sind einige Richtlinien, die Sie bei der Platzierung der Basisstation beachten sollten, um maximale Abdeckung und verringerte Interferenzen zu erreichen.

- Platzieren Sie sie im Innenraum an einem bequemen, hoch gelegenen zentralen Ort ohne Hindernisse zwischen Mobilteil und Basisstation.
- Platzieren Sie sie fern von elektronischen Geräten wie Fernsehgerät, Mikrowelle, Radio, Personal Computer, Funkgeräte oder anderen kabellosen Telefonapparaten.
- Vermeiden Sie die Ausrichtung nach Radiofrequenzsender wie die externen Antennen von Mobiltelefonstationen.
- Vermeiden Sie die Gefahr von Interferenz, indem Sie das Gerät nicht an einen Stromkreis anschließen, an dem bereits andere elektrischen Haushaltsgeräte angeschlossen sind. Versuchen Sie, das Gerät oder die Basisstation an einer anderen Steckdose anzuschließen.
- Ist der Empfang am Standort der Basisstation nicht zufriedenstellend, positionieren Sie sie an einer anderen Stelle.

Je nach Umgebungsbedingungen sowie räumlicher und struktureller Faktoren, könnte die Reichweite reduziert sein. Die Reichweite ist in Innenräumen in der Regel geringer als im Freien.

2.3 Schließen Sie die Basisstation mit Kabelanschluss an

Stecken Sie das große Ende des größeren Netzteils in eine Wandsteckdose, die nicht von einem Wandschalter gesteuert wird


Schließen Sie das eine Ende des Telefonkabels in eine Telefonbuchse oder einen DSL-Filter.

Ein DSL-Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, wenn Sie über DSL Hochgeschwindigkeits-Internet verfügen. Der DSL-Filter muss in den Telefonwandanschluss eingesteckt werden.

Führen Sie die Kabel durch die Schlitze.

Stecken Sie das kleine Ende des größeren Netzteils in die Strombuchse an der Rückseite der Basisstation des Telefons.

Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die **TEL. LINE**-Klinke an der Rückseite der Basisstation ein.

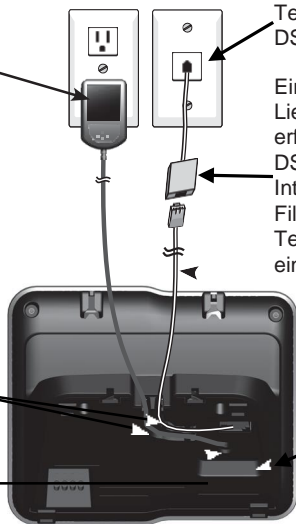

HINWEIS


- Ausschließlich das mit der Basisstation mitgelieferte Netzteil verwenden.

wird gemäß dem Standard EN62368-1 als TNV-3 eingestuft.

Klassifizierte „gefährliche Spannung“ gemäß der Norm EN62368-1.

2.4 Einsetzen und Aufladen der Mobilteil-Batterie

1. Schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten.
Setzen Sie die 3 Batterien wie angezeigt ein, so dass die Polarität übereinstimmt (+,-).

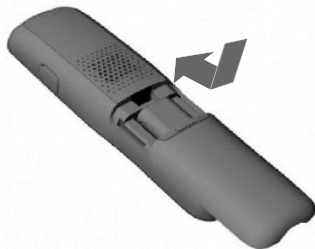


2. Legen Sie die Batterieabdeckung flach über den Batterieraum und schieben Sie diese nach oben, bis Sie fest sitzt.
3. Laden Sie das Mobilteil auf, indem Sie es mit der Vorderseite nach oben auf die Basisstation legen. Sobald das Mobilteil in der Ladestation aufgeladen wird, hören Sie einen Ton.
4. Laden Sie die Batterien mindestens 12 Stunden lang auf, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aufladen.

HINWEISE

- Bitte verwenden Sie nur die mitgelieferten wieder aufladbaren NiMH-Batterien. Wenn Sie das Mobilteil für längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterie heraus, um ein mögliches Auslaufen zu verhindern.

3. LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

3.1 Überblick über den Handapparat

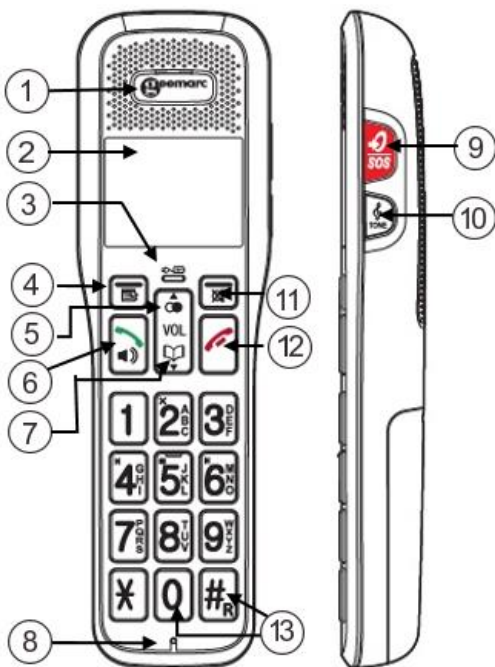

1. HÖRMUSCHEL

2. LCD DISPLAY

3. LADELEUCHE ()

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

4. TASTE MENÜ/OK ()

Im Ruhemodus: Drücken, um zum Hauptmenü zu gelangen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Anrufs: Drücken, um auf die Gegensprechanlage/ das Telefonbuch/ die Wiederwahlliste/ die Anrufliste zuzugreifen.

5. HOCH/ANRUFLISTE

Im Ruhemodus: Drücken, um zur Anrufliste zu gelangen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüoptionen nach oben zu scrollen.

Im Telefonbuch/Wiederwahlliste /Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu scrollen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Eingabezeiger eine Ziffer nach links zu bewegen. Während eines Anrufs: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

6. FREISPRECHFUNKTION BENUTZEN

Im Ruhemodus/ vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf über den Hörer zu tätigen.

Im Telefonbuch/Wiederwahlliste /Anrufliste: Drücken, um den gewählten Eintrag in der Liste im Hörermodus anzurufen.

Beim Klingeln: Drücken, um den Anruf im Hörermodus anzunehmen.

Während eines Anrufs: Drücken, um den Anruf im Lautsprechermodus anzunehmen.

7. RUNTER/ TELEFONBUCH

Im Ruhemodus: Drücken, um zum Telefonbuch zu gelangen.

Im Menümodus: Drücken, um im Menü nach unten zu scrollen.

Im Telefonbuch/Wiederwahlliste /Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu scrollen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Eingabezeiger eine Ziffer nach rechts zu bewegen. Während eines Anrufs: Drücken, um die Lautstärke zu senken.

8. MIKROFON

9. BOOSTER SOS TASTE

Während eines Anrufs: Drücken, um die BOOSTER-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

Im Ruhemodus: Drei Sekunden lang gedrückt halten, um die Notruffunktion des Mobilteils zu aktivieren.

Während des Alarms: Zwei Sekunden lang gedrückt halten, um die Notruffunktion des Mobilteils zu beenden.

10. TONTASTE

Taste drücken, um die Tonalität zu ändern (tief, normal oder hoch)

11. INT/LAUTLOS/LÖSCHEN 

Im Hauptmenümodus: Drücken, um zum Ruhemodus-Bildschirm zurückzukehren.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorigen Menü zurückzukehren.

Bearbeitungsmodus /vor dem Anruf: Drücken, um eine Ziffer/ Zahl zu löschen.

Bearbeitungsmodus /vor dem Anruf: Gedrückt halten, um alle Ziffern/ Zahlen zu löschen. Während eines Anrufs: drücken, um auf lautlos zu schalten/ das Mikrofon wieder einzuschalten.

Im Ruhemodus: Drücken, um die Gegensprechfunktion mit einem weiteren Mobilteil einzuschalten.

12. SPRECHFUNKTION AUS 

Während eines Anrufs: Drücken, um einen Anruf zu beenden oder zum Ruhemodus-Bildschirm zurückzukehren.

Im Menü/ Bearbeitungsmodus: Drücken, um zum Ruhemodus-Bildschirm zurückzukehren.

13. ALPHANUMERISCHE TASTATUR, STERNTASTE, 0, RAUTE TASTE #R


Vor dem Anruf oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer/ Zahl/ 0/ # hinzuzufügen

#R Taste im Ruhemodus: Gedrückt halten um die Einblendung zu sehen.

Während eines Anrufs: Drücken, um einen neuen Anruf zu erhalten, wenn Sie sich für den Anrufwarteservice Ihres Dienstleisters eingeschrieben haben.

0 Taste im Ruhemodus/ vor dem Anruf/ Nummernbearbeitungsmodus: Gedrückt halten um eine Pause hinzuzufügen.

3.2 Basisstation Übersicht

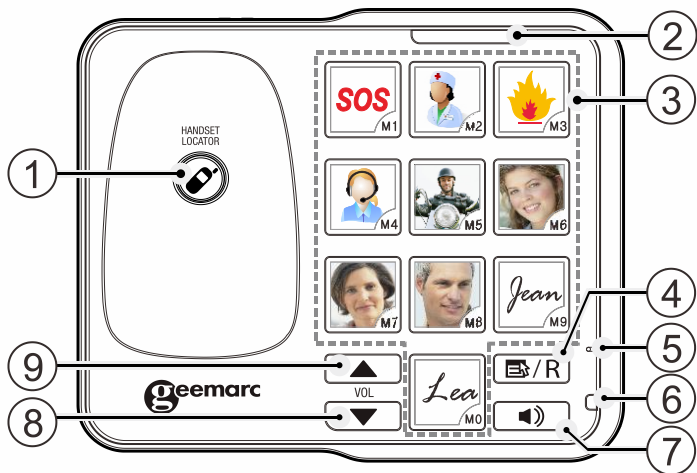

1. /HANDSET LOCATOR

Im Ruhemodus drücken, um alle Mobilteile klingeln zu lassen.

2. WÄHREND DER VERWENDUNG

An wenn die Mobilteile verwendet werden, oder wenn ein eingehender Anruf vom Anrufbeantworter angenommen wird.

An wenn ein Mobilteil angemeldet wird.

Blinkt wenn ein Anruf eingeht oder das Mobilteil klingelt.

Blinkt wenn ein weiteres Telefon angebunden ist.

3. FOTOTASTEN

10 große Fototasten oder Nummer über die Basisstation wählen.

4. FLASH / PROG /R

Verbunden: Drücken Sie eine beliebige Taste, um zurückzurufen

Im Ruhemodus: Diese Taste drücken, um die Fototasten zu programmieren.

5. MIKROFON

6. LAUTSPRECHERMODUS-ANZEIGE

An, wenn der Lautsprecher an ist.

7. LAUTSPRECHER TASTE

HINWEIS: bitte warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie die Nummer wählen.

8. LAUTSTÄRKE ()

Im Lautsprechermodus können Sie diese Taste drücken, um die Lautsprecherlautstärke zu reduzieren.

Im Ruhemodus können Sie diese Taste drücken, um die Lautstärke des Klingeltons der Basisstation zu reduzieren.


9. LAUTSTÄRKE ()



Im Ruhemodus können Sie diese Taste drücken, um die Lautstärke des Klingeltons der Basisstation zu steigern.

Im Lautsprechermodus können Sie diese Taste drücken, um die Lautsprecherlautstärke zu steigern.

3.3 Mobilteil LCD-Anzeigebildzeichen und Symbole

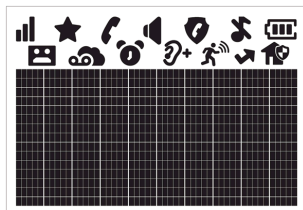Die Bildschirmanzeige liefert Ihnen Informationen über den derzeitigen Status Ihres Telefons.



	Zeigt die derzeitige Signalstärke an. Je mehr Säulen, um so stärker die Signalstärke. Wenn das Mobilteil zu weit von der Basis entfernt ist, verschwindet das Symbol auf
	Immer an, wenn ein Anruf stattfindet oder die Gegensprechfunktion genutzt wird. Blinkt bei eingehendem Anruf.
	Immer an, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.
	Immer an, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist. Blinkt, wenn die Batterie aufgeladen wird.
	Piept und blinkt, wenn die Batterie niedrig ist, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen werden muss.
	Immer an, wenn der Anrufbeantworter (AB) eingeschaltet ist. Blinkt, wenn eine neue Nachricht vom AB empfangen wurde.
	Immer an, wenn der Wecker eingestellt ist. Blinkt, wenn die Weckerzeit eingestellt wird.
	Immer an, wenn eine neue Sprachnachricht (VMWI) empfangen und noch nicht abgehört wurde. Verschwindet, wenn alle Sprachnachrichten abgehört
	Immer an, wenn Blockiermodus/ ohne Nummer aktiviert ist. Wird auf der Anrufliste beim blockierten Anruf angezeigt.
	Immer an, wenn der Klingelton ausgeschaltet ist.
	Immer an, wenn die Boost-Funktion aktiviert ist
	Immer an, wenn sich neue Anrufe auf der Anrufliste befinden.

3.4 Mobilteil Menü-Struktur

Drücke Sie die **LINKE TASTE** um Ruhemodus, um auf das Menü zuzugreifen. Beziehen Sie sich auch die folgende Menüstruktur.

Key Press

LINKE TASTE 



ANRUFLISTE	FOTOTASTE	TEL. BUCH	BLOCK ANR.	INTERCOM
Anrufliste durchsehen	M0	ALLE	SCHW LISTE	MOBILTEIL
Unter einem ausgewählten Anruflisteneintrag	M1	SCHNELLW.		BASIS
	M2	VIP		ALLE
	M3	Unter einem Kontakt:	EINSTELLEN	
INFOS	M4		BLOCK MOD	
AB HINZUF.	M5		OHNE NR.	
SL HINZUF.	M6	HINZUF.		
LOESCHEN	M7	ANSEHEN		
ALLE LOSCH	M8	ÄNDERN		
	M9	LÖSCHEN		
		ALLE LÖSCH		
		VIP HINZ.		
		SW HINZUF.		
		STATUS		





BS EINST.	MT EINST.	SOS EINST	WIEDERVORL	SPRACHWA	ANRUFR.
BS KLING	KL. EINST.	SOS NUMMER	ALARME 1	AN/ AUS	ABSPIELEN
KLGTON VOL	TON EINST.	SOS NACHR	BIS 10		ALT LÖSCH.
BLINKZEIT	SPRACHE	SOS SPR.	AN/AUS		MEMO
1.KLINGEL	DATUM&ZEIT		Falls AN		AB AN/AUS
	ANMELDEN		können Sie Ihren Wecker einstellen:		AB EINST.
	STD.EINST.		EINMAL		AB SPRACHE
			TÄGLICH		BILDSCHIRM
			MO-FR		AB NACHR.
			SA-SO		ANTW VERZ.
					AUFN. ZEIT
					AB FERNST.
					PIN ÄNDERN
					NACHR.KL.

3.5 Eingabetabelle für Text und Ziffern

Die folgenden Tabellen zeigen Ihnen, wo Sie Buchstaben und Satzzeichen finden können. Dies hilft Ihnen, wenn Sie einen Namen im Telefonbuch speichern oder die Bezeichnung Ihres Mobilteils ändern möchten.

Im Bearbeitungsmodus wird ein Cursor angezeigt, um die aktuelle Position der Texteingabe anzuzeigen. Er befindet sich rechts von dem zuletzt eingegebenen Buchstaben.

Tipps für das Schreiben:

1. Nachdem ein Zeichen gewählt wurde, springt der Cursor nach einer kurzen Pause an die nächste Position.
2. Sie können den Cursor innerhalb des Textes durch ▲▼ bewegen, um den eingegebenen Text zu bearbeiten.
3. Drücken Sie **RECHTE DIALOGTASTE**  auf dem Handapparat, um das letzte Zeichen zu löschen.
4. Drücken und halten Sie die RECHTE DIALOGTASTE  auf dem Handapparat, um die gesamte Textkette zu löschen.

3.5.1 Deutscher Zeichensatz

Taste	Alphanumerisches Bearbeiten (Zur Bearbeitung der Bezeichnung des Telefonbuchs und Umbenennung des Handapparats)						Nummernbearbeitung (Zur Bearbeitung von Telefonnummer, Datum / Uhrzeit)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Drücken Taste							
1	Leertaste	-	1				1
2	A	B	C	2			2
3	D	E	F	3			3
4	G	H	I	4			4
5	J	K	L	5			5
6	M	N	O	6			6
7	P	Q	R	S	7		7
8	T	U	V	8			8
9	W	X	Y	Z	9		9
0	0						0, P (Pause)
*	*	?	/	\	()	*
#	#	'	,	-	.	&	#

4. SO BENUTZEN SIE IHR TELEFON

4.1 Externe Anrufe tätigen

4.1.1 Wahlvorbereitung

Unter Verwendung des Mobilteils:

Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf  um die Nummer zu wählen. Drücken Sie auf die **RECHTE TASTE**  um den Eintrag zu löschen.

4.1.2 Direktes Wählen

Unter Verwendung des Mobilteils:



Drücken Sie auf  um die Leitung freizuschalten und wählen Sie dann die Nummer.

Unter Verwendung der Basisstation:

Drücken Sie auf  um die Leitung freizuschalten und geben Sie dann die Telefonnummer ein, indem Sie die Fotos M1 bis M9 auswählen.

4.1.3 Anrufe unter Verwendung des Telefonbuchs

Unter Verwendung des Mobilteils:




1. Drücken Sie auf  ▼ um auf das Telefonbuch zuzugreifen und drücken ▲ ▼ Sie auf um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
2. Drücken Sie auf  um den gewünschten Eintrag zu wählen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Lautsprecher einzuschalten.

4.1.4 Anruf über die Anrufliste

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie auf  um auf die Anrufliste zuzugreifen.

ODER

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um auf die **ANRUFLISTE** zuzugreifen.
3. Drücken Sie ▲ ▼ um den gewünschten Anruflisteneintrag auszuwählen.
4. Drücken Sie auf  um den gewünschten Anruflisteneintrag anzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Lautsprecher einzuschalten.




4.1.5 Anruf über die großen Fototasten

Unter Verwendung der Basisstation:

Um die großen Fototasten im Ruhemodus nutzen zu können, halten Sie das Foto gedrückt, bis die LED-Anzeige auf der Basisstation aufleuchtet. Wenn Sie die Nummer von der Basisstation auf das Mobilteil übertragen möchten, nehmen Sie das Mobilteil von der Basisstation, um den Anruf zu übernehmen.

4.1.6 Anruf über die Rückrufliste

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie auf  um auf die Rückrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf  um die gewünschte Rückrufnummer auszuwählen.
3. Drücken Sie auf  um die gewählte Rückrufnummer anzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Lautsprecher einzuschalten.

4.1.7 Anruf-Timer

Ihr Mobilteil legt die Länge eines jeden Anrufs automatisch fest. Der Anruf-Timer wird einige Sekunden nach Beendigung des Anrufs angezeigt. Hierbei wird das Format Stunden, Minuten und Sekunden (HH:MM:SS) angezeigt.

4.2 Anrufe annehmen

Unter Verwendung des Mobilteils:

Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Lade- oder Basisstation befindet:

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf  um den Anruf anzunehmen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Lautsprecher einzuschalten.



Wenn sich das Mobilteil auf der Lade- oder Basisstation befindet: nehmen Sie das Mobilteil hoch, wenn es klingelt, um den Anruf anzunehmen.

4.3 BOOSTER-Funktion


Die BOOSTER-Funktion ermöglicht Ihnen, die Hörerlautstärke des Mobilteils zu erhöhen, um auf ein eingeschränktes Hörvermögen eingehen zu können.

Unter Verwendung des Mobilteils:

Um die BOOSTER-Funktion einzuschalten:

- Drücken Sie jederzeit während eines Anrufs auf  SOS. "BOOST AN" wird auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt, und die rote LED-Anzeige am oberen Ende leuchtet auf.
- Sobald die BOOSTER-Funktion aktiviert ist, drücken Sie auf , um die Hörerlautstärke zu erhöhen oder zu senken.
- Die obere Anzeige auf dem Mobilteil ist an

Ausschalten der BOOSTER-Funktion und Einstellen der normalen Hörerlautstärke:

- Drücken Sie erneut auf  SOS. Die obere Mobilteil-Anzeige schaltet sich aus.

HINWEIS:

Die Audio-Boost-Funktion schaltet sich nach Beendigung des Anrufs automatisch aus.


4.4 Anrufe beenden

Unter Verwendung des Mobilteils:

Drücken Sie während eines Anrufs auf  um den Anruf zu beenden. **ODER**

Legen Sie das kabellose Mobilteil auf die Ladestation, um den Anruf zu beenden.


Unter Verwendung der Basisstation:

Drücken Sie auf  um einen Anruf im Lautsprechermodus zu beenden.


4.5 Hörer- und Lautsprecherlautstärke einstellen

Sie können aus 6 Levels (LAUTSTÄRKE 1 bis LAUTSTÄRKE 6) auswählen, und zwar in Bezug auf jeden Hörer und die Lautsprecherlautstärke.

Unter Verwendung des Mobilteils: während eines Anrufs:

Drücken Sie auf  um eine Lautstärke zwischen 1-6 auszuwählen. Die derzeitige Einstellung wird angezeigt. Wenn Sie den Anruf beenden, bleibt die Einstellung auf dem zuletzt gewählten Level.



Unter Verwendung der Basisstation:

Während eines Anrufs: Drücken Sie auf  um die Lautsprecherlautstärke zu erhöhen oder zu senken.

4.6 Anruf stumm schalten

Wenn der Anruf auf stumm geschaltet ist, können Sie sich mit jemandem in Ihrer Nähe unterhalten, ohne, dass der Anrufer Sie währenddessen hören kann.

Unter Verwendung des Mobilteils: während eines Anrufs:




Drücken Sie auf die **RECHTE TASTE**  um das Mikrofon stumm zu schalten und „MUTE ON“ wird auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt. Ihr Anrufer kann Sie nicht mehr hören. Drücken Sie erneut auf die **RECHTE TASTE** , um das Mikrofon wieder einzuschalten.

4.7 Zuletzt gewählte Nummern erneut wählen

Sie können bis zu 10 der zuletzt gewählten Nummern über Ihr Mobilteil zurückrufen. Wenn Sie einen Namen im Telefonbuch gespeichert haben, der mit der Nummer übereinstimmt, wird der Name stattdessen angezeigt. Die zuletzt gewählte Nummer wird ganz oben auf der Rückrufliste angezeigt.

4.7.1 Nummern von der Rückrufliste anrufen

Unter Verwendung des Mobilteils:





1. Im Ruhemodus, drücken Sie  um auf die Rückrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf  um durch die Rückrufliste zu scrollen.
3. Drücken Sie auf  um die gewünschte Rückrufnummer zu wählen.

HINWEIS:

Wenn sich keine Nummern auf der Rückrufliste befinden, wird „LEER“ auf der Bildschirmanzeige angezeigt.




4.7.2 Rückrufnummern im Telefonbuch speichern

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.7.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **AB HINZUF**.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und überprüfen Sie die Telefonnummer.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um einen Namen einzugeben
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um den Eintrag zu speichern





4.7.3 Rückrufnummern löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.7.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und  um **LÖSCHEN** zu wählen. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um dies zu bestätigen.

4.7.4 Löschen der gesamten Rückrufliste





Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.7.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und  um **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um dies zu bestätigen. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um dies erneut zu bestätigen.

4.8 Das Mobilteil finden

Mit dieser Funktion können Sie verlorengegangene Mobilteile ausfindig machen. Sie können Mobilteile orten, indem Sie die Basisstation wie folgt bedienen.

- Im Ruhemodus, drücken Sie auf /HANDSETLOCATOR.

Alle Mobilteile, die mit der Basisstation verbunden sind, erzeugen daraufhin einen Piepton und „PAGING“ erscheint auf dem Bildschirm. Sie können den Vorgang beenden, indem Sie auf  / , oder die **RECHTE TASTE**  auf dem Mobilteil oder /HANDSET LOCATOR auf der Basisstation drücken .

HINWEIS:




Sollte während des Ortungsvorgangs ein Anruf eingeht, wird das Telefon klingeln, und der Ortungsvorgang wird unterbrochen.

4.9 Interne Anrufe machen

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, interne Anrufe zu machen, externe Anrufe weiterzuleiten und Telefonkonferenzen zu organisieren. Wenn das angerufene Mobilteil nicht innerhalb von 60 Sekunden antwortet, hört es auf zu klingeln und das angerufene Mobilteil geht zurück in den Standby-Modus.

4.9.1 Intercom

Unter Verwendung des Mobilteils:


1. Im Ruhemodus, drücken Sie die **RECHTE TASTE**  und die Nummern des angemeldeten Mobilteils oder der Basisstation werden angezeigt, außer der Nummer des anrufenden Mobilteils.
2. Wählen Sie die gewünschte Mobilteil-Nummer oder Basisstation aus, mit der Sie sprechen möchten.
3. Das angerufene Mobilteil oder die Basisstation klingelt. Drücken Sie auf  auf dem angerufenen Mobilteil, um einen internen Anruf zustande zu bringen, oder  auf der Basisstation.

Unter Verwendung der Basisstation:

Wenn Sie einen Anruf auf der Basisstation im Lautsprechermodus erhalten, wird der Anruf automatisch auf das Mobilteil übertragen, solange sich das Mobilteil nicht auf der Basisstation befindet.

4.9.2 Alle Mobilteils anrufen







Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Im Ruhemodus, drücken Sie auf die **RECHTE TASTE**  und die Nummern aller registrierten Mobilteilen werden angezeigt, außer der Nummer des anrufenden Mobilteils.
2. Wählen Sie **ALLE** aus, um alle registrierten Mobilteile anzurufen.

4.9.3 Externe Anrufe weiterleiten

Unter Verwendung des Mobilteils:

Während eines externen Anrufs:


1. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und  um **INTERCOM** zu wählen.
2. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  um das gewünschte Mobilteil zu wählen, mit dem Sie sprechen möchten.
3. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und der externe Anruf geht automatisch in die Warteschleife und das angerufene Mobilteil klingelt.
4. Drücken Sie auf  auf dem angerufenen Mobilteil, um einen internen Anruf einzurichten.
5. Drücken Sie auf  auf dem angerufenen Mobilteil oder legen Sie das anrufende Mobilteil auf die Ladestation, um den derzeitigen Anruf mit der externen Person zu beenden.
6. Der externe Anruf wird dann auf das angerufene Mobilteil übertragen.

4.9.4 Eine dreiseitige Telefonkonferenz einrichten

Die Telefonkonferenzfunktion ermöglicht das Teilen eines externen Anrufs mit der Basisstation und einem kabellosen Mobilteil oder mit zwei kabellosen Mobilteilen. Die drei Parteien können alle am selben Gespräch teilnehmen, ohne dass hierfür eine Netzwerkregistrierung notwendig ist.

Unter Verwendung des Mobilteils:

Während eines externen Anrufs:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 4 in Abschnitt 4.9.3.
2. Halten Sie  auf dem anrufenden Mobilteil gedrückt, um eine Telefonkonferenz einzurichten.

HINWEIS:

Wenn eine Person (über die angeschlossene Basisstation oder die kabellosen Mobilteile) während der Telefonkonferenz auflegt, bleiben die anderen Personen mit dem externen Anruf verbunden.








5 TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann bis zu 50 private Telefonbucheinträge im kabellosen Mobilteil und auf der Basisstation mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann aus bis zu 20 Zahlen für die Telefonnummer und bis zu 12 Zeichen für den Namen bestehen. Die Telefonbucheinträge werden in alphabetischer Reihenfolge der Namen gespeichert.

5.1 Einen neuen Telefonbucheintrag hinzufügen

Unter Verwendung des Mobilteils:


Im Ruhemodus:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um das **TEL.-BUCH** Hauptmenü zu wählen, und drücken Sie dann auf die **LINKE TASTE**  um **ALLE** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  um auf das Telefonbuch zuzugreifen.
3. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  um **HINZUF.** zu wählen.
4. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Namen ein.
6. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  um den Telefonbucheintrag zu speichern.

5.2 Nach einem Telefonbucheintrag suchen

Unter Verwendung des Mobilteils:




Im Ruhemodus:

1. Greifen Sie auf die Telefonbucheinträge zu, indem Sie auf die  **▼** Taste drücken.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein, indem Sie mehrere Male auf die Taste drücken.

5.3 Telefonbucheinträge einsehen

Unter Verwendung des Mobilteils:








Im Ruhemodus:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie  **▼**.
2. Drücken Sie **▲▼** um den gewünschten Telefonbucheintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **ANSEHEN** auszuwählen. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um die Nummer für den ausgewählten Telefonbucheintrag einzusehen.

5.4 Telefonbucheinträge bearbeiten

Unter Verwendung des Mobilteils:





Im Ruhemodus:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie ▼.
Drücken Sie ▲/▼ um den gewünschten Telefonbucheintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲/▼ um **ÄNDERN** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und die derzeitigen Inhalte des gewählten Telefonbucheintrags werden angezeigt.
4. Bearbeiten Sie die Nummer und drücken Sie die **LINKE TASTE** .
5. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie die **LINKE TASTE** .
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Einstellung zu bestätigen.
Hinweis: Verwenden Sie die **RECHTE TASTE**  um ein Zeichen oder eine Ziffer zu löschen.

5.5 Telefonbucheinträge löschen

Unter Verwendung des





Mobilteils: Im Ruhemodus:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie ▼.
Drücken Sie ▲/▼ um den gewünschten Telefonbucheintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲/▼ um **LÖSCHEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur erneuten Bestätigung.

5.6 Löschung des gesamten persönlichen Telefonbuchs

Unter Verwendung des Mobilteils:






Im Ruhemodus:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie ▼.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲/▼ um **ALLE LÖSCH.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.
Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur erneuten Bestätigung.

5.7 Überprüfen der Nutzung des Telefonbuchs

Sie können überprüfen, wie viele Telefonbucheinträge in Ihrem Telefon genutzt werden, und wie viele Telefonbucheinträge noch zur Speicherung zur Verfügung stehen.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie ▼.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um die Option **STATUS** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE** , der Display zeigt „XX/50“ an (XX bezieht sich auf die Anzahl an Telefonbucheinträgen).
4. Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  oder  um die Anzeige zu verlassen.

5.8 Kurzwahlnummern einrichten







Nachdem die Kurzwahlnummern eingerichtet wurden, können Sie die vorgeschichteten Nummern wählen, indem Sie die jeweiligen Zahlentasten im Ruhemodus gedrückt halten.

5.8.1 Kurzwahlnummern hinzufügen oder bearbeiten

Unter Verwendung des Mobilteils:




1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um **SCHNELLW.** auszuwählen
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um von **TASTE 1** bis **TASTE 9** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **HINZUF.**
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie die Nummer ein.
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den NAMEN ein.
7. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zum Speichern

Oder, falls schon eine Nummer auf der Taste gespeichert wurde:

4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um **ÄNDERN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ändern Sie die **NUMMER** mit der **RECHTEN TASTE** .
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ändern Sie den **NAMEN** mit der **RECHTEN TASTE** .
7. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

5.8.2 Eine oder alle Kurzwahlnummern löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 gemäß Abschnitt 5.8.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ zum **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCH**
Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur erneuten Bestätigung.






5.9.1 Einstellung von VIP-Nummern

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ALLE** Einträge auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die Telefonnummer auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **VIP HINZ.** auszuwählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zum Speichern.







5.9.2 VIP-Liste einsehen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **VIP** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die Telefonnummer auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANSEHEN** auszuwählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Informationen einzusehen.

5.9.3 Eine oder alle VIP-Nummern löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** drücken, um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** drücken, um **VIP** auszuwählen.
3. Die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** drücken, um die Telefonnummer auszuwählen.
4. Die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** drücken, um **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCH.**
5. Die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung drücken
6. Die **LINKE TASTE**  zur erneuten Bestätigung drücken

5.9.4 VIP-Status

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **VIP** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **STATUS** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung. Der Bildschirm zeigt „XX/50“ an (XX bezieht sich auf die Anzahl an VIP-Einträgen)
5. Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  oder  um das Menü zu VERLASSEN.

6 ANRUFANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG)

Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie sich für den Anruferkennungsdienst über Ihren Netzanbieter angemeldet haben. Ihr Telefon kann bis zu 20 empfangene Anrufe auf dem kabellosen Mobilteil mit Datum/Zeit und über eine Anrufliste speichern. Die Nummer wird auf der LCD-Anzeige angezeigt, wenn das Telefon klingelt. Wenn die Nummer mit den Einträgen in Ihrem persönlichen Telefonbuch übereinstimmt, wird der Name des Anrufers, welcher im privaten Telefonbuch hinterlegt ist, zusammen mit der Nummer angezeigt. Das Telefon klingelt dann mit der Melodie, die mit dem Telefonbucheintrag verbunden ist. Wenn die Nummer des Anrufers unterdrückt wird, dann wird diese als „UNERREICHB.“ angezeigt.



Handelt es sich bei dem Anruf um einen internationalen Anruf oder eine unbekannte Nummer, wird „OUT OF AREA“ angezeigt.

Wenn im Standby-Modus drei Anrufe unbeantwortet empfangen werden, wird „3 NEUE ANRUFEN“ angezeigt.





6.1 Die Anrufliste einsehen

Alle unbeantworteten Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert, wobei der zuletzt empfangene Anrufer oben angezeigt wird. Wenn die Anruferliste voll ist, dann wird der am weitesten zurückliegende Anruf durch den neuesten Anruf ersetzt. Unbeantwortete Anrufe, die noch nicht eingesehen wurden, sind mit dem ★ Symbol markiert.

Unter Verwendung des Mobilteils:





1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die **ANRUFLISTE** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um den gewünschten Anruferlisteneintrag einzusehen.

6.2 Weitere Informationen auf der Anruferliste

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **INFOS** auszuwählen. Hier erhalten Sie den Namen und das Datum & die Uhrzeiten der verpassten Anrufe.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Telefonnummer zu sehen
4. Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  oder  um das Menü zu VERLASSEN.

6.3 Anruflistennummern im Telefonbuch speichern





Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um zum **AB HINZUF.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und die Anruferlistennummer wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Namen ein.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

6.4 Eine Anruferlistennummer zur schwarze Liste hinzufügen



Unter Verwendung des Mobilteils:

Wenn Sie eine Telefonnummer blockieren möchten, befolgen Sie die untenstehenden Schritte, um die Nummer zur schwarze Liste hinzuzufügen.

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um zur **SL HINZUF.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und die Anruferlistennummer wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Namen ein.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung



6.5 Einträge in der Anruferliste löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

6.6 Löschen der gesamten Anruferliste

Verwendung des Mobilteils:



1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ALLE LÖSCH** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

7. GROSSE FOTOTASTEN






7.1 Einstellung der großen Fototasten

Auf der Basisstation

Sie können bis zu 10 Fototasten einrichten.








Im Ruhemodus: Drücken Sie auf , geben Sie die Telefonnummern mit den Tasten M0 bis M9 (M0 gilt für die Nummer 0) auf der Basisstation ein. Drücken Sie auf  und drücken Sie die gewählte Fototaste.

Unter Verwendung des Mobilteils:

- 1) Drücken Sie auf **DIE LINKE TASTE** , verwenden Sie **▼▲** um **FOTOTASTE** auszuwählen.
- 2) Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , verwenden Sie **▼▲** um **M1 bis M0** auszuwählen.
- 3) Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , wählen Sie **HINZUF.** oder **ÄNDERN** für die Nummer.
- 4) Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , geben Sie die Nummer ein
- 5) Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , geben Sie den Namen ein, und drücken Sie dann zum Speichern **OK**



7.2 Eine Sprachansage für Fototasten aufnehmen

Sie können für die Fototasten Sprachansagen aufnehmen

1. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , verwenden Sie **▼▲** um **FOTOTASTE** auszuwählen,
2. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , verwenden Sie **▼▲** um **M1 bis M0** auszuwählen,
3. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , wählen Sie **SPRACH TAG.**
4. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , verwenden Sie **▼▲** um **AUFNEHMEN** auszuwählen
5. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , geben Sie die Sprachnachricht ein und drücken Sie zum Speichern auf **OK**
6. Drücken Sie auf die **RECHTE TASTE**  oder  um das Menü zu **VERLASSEN**.
Wenn Sie einen Anruf von einer Nummer erhalten, für die eine Sprachnachricht hinterlegt wurde, können Sie die Sprachnachricht auf der Basisstation und über das Mobilteil hören.

HINWEIS: Um die Fototasten im Ruhemodus zu verwenden, halten Sie das Foto gedrückt, bis die LED-Anzeige auf der Basisstation aufleuchtet.







Wenn Sie die Nummer von der Basisstation an das Mobilteil weiterleiten möchten, heben Sie das Mobilteil von der Basisstation, um den Anruf anzunehmen.

Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis befindet, drücken Sie  um den Anruf anzunehmen, und drücken Sie  auf der Basisstation, um den Anruf zu beenden.

8. GESPERRTE NUMMER




Mit dieser Funktion können Sie Anrufe von den eingegebenen Nummern blockieren. Sie können bis zu 80 Kontakte einrichten und auswählen, ob Sie alle Anrufe, alle Anrufe mit Ausnahme der VIP-Kontaktliste, alle privaten oder unbekannt Nummern ablehnen möchten.

8.1. Speichern oder bearbeiten Sie eine gesperrte Nummer




1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **BLOCK ANR.** auszuwählen
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **SCHW LISTE** auszuwählen.
3. Wählen Sie mit der die **linken**  **Taste** und **▼ / ▲**, um die Funktion **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN** zu wählen
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und geben Sie den Namen ein.
6. Drücken Sie die **linke**  **Taste** zum Speichern.

8.2 Informationen von einer gesperrten Nummer ansehen

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Telefonnummer des gesperrten Kontakts anzuzeigen.





1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.1
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **ANSEHEN** auszuwählen
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Nummer und den Namen anzuzeigen.
4. Drücken Sie die **rechte**  **Taste**, um das Menü zu verlassen.

8.3 Eine oder alle gesperrte Nummern löschen

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.1
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▲ ▼**, um **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, um zu bestätigen.

8.4 Aktivierung der Funktion für gesperrte Nummern

Sie können alle eingehenden Anrufe blockieren, nur VIP-Kontakte zulassen oder die Funktion beenden.

1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **BLOCK ANR.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **EINSTELLEN** auszuwählen
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **BLOCK MOD.**
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und die verschiedene Blockiermodi erscheinen: **AUS**, **ALLE BL.**, **VIP ERL.**
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und die  Symbole wird angezeigt

8.5 Aktivierung der Funktion für private Nummern oder nicht verfügbar

Sie können eingehende Anrufe blockieren, die als PRIVAT oder NICHT VERFÜGBAR angezeigt sind.

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.4
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **OHNE NR.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **PRIVAT** oder **UNERREICHBAR** werden angezeigt
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **BLOCK.** Anzuwählen
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und die  Symbole wird angezeigt

9. TELEFONEINSTELLUNGEN

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Einstellungen, die Sie ändern können, um das Telefon Ihren persönlichen Anforderungen anzupassen.

9.1 Mobilteil-Einstellungen

9.1.1 Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen

Sie können spezielle Melodien für interne Klingeltöne wählen. Insgesamt können Sie zwischen 10 Melodien auswählen.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **KL. EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **INT KLING** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Klingeltonmelodie für interne Anrufe auszuwählen.

HINWEIS:

Die jeweilige Klingeltonmelodie wird abgespielt, während Sie durch die Melodieliste scrollen.

5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.2 Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen

Sie können spezielle Melodien für externe Klingeltöne wählen. Insgesamt können Sie zwischen 10 Melodien auswählen.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **KL. EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **EXT KLING** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Klingeltonmelodie für externe Anrufe auszuwählen.

HINWEIS:

Die jeweilige Klingeltonmelodie wird abgespielt, während Sie durch die Melodieliste scrollen.



1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.3 Die Klingeltonlautstärke einstellen

Sie können die Klingeltonlautstärke einstellen. Insgesamt gibt es 6 Lautstärkestufen, unter anderem TON AUS, aus denen Sie auswählen können.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **KL. EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **KLGTON VOL** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Klingeltonlautstärke zu wählen.

HINWEIS:

- Die jeweilige Klingeltonlautstärke wird während der Auswahl demonstriert.
 - Wenn AUS gewählt wird, wird  auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.4 Warntöne einrichten

Wenn Sie eine Taste drücken, erklingt ein einzelner Ton. Sie können den Tasten an oder ausschalten. Sie können außerdem Warntöne einrichten, wenn die Batterie niedrig ist, oder Sie sich nicht innerhalb der Frequenzreichweite befinden. Ein Warnton für den niedrigen Akku ertönt dann während des Telefonats, um Sie darauf hinzuweisen, dass der Akku geladen werden muss.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **TON EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **TASTFTON / AKKU TON / REICHW TON** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.5 Mobilteil-Sprache einrichten

Sie können bei der Sprache, die auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt wird aus 7 Sprachen auswählen (Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch).

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **SPRACHE** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.6 Einstellung der Uhrzeit




Sie müssen das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einstellen, damit Sie wissen, wann Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und Anruferlisteneinträge hinterlassen wurden.

Unter Verwendung des Mobilteils:





9.1.6.1 Datum und Format einstellen

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** zu wählen
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **DATUM & ZEIT** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um das **DATUM FORM** anzuzeigen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das gewünschte Datenformat auszuwählen (**TT--MM--JJ** oder **MM--TT--JJ**).
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.6.2 Uhrzeitformat einstellen

1. Befolgen Sie die **Datum und Format einstellen** Schritte, um zum **DATUM & UHRZEIT** zu gelangen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das **ZEIT FORM** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das gewünschte Uhrzeitenformat auszuwählen (**12 STD** oder **24 STD**).
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.6.3 Datum & Uhrzeit einstellen

1. Befolgen Sie die **Datum und Format einstellen** Schritte, um zum **DATUM & UHRZEIT** zu gelangen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **DATUM EINS.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Tag ein. Das Datum sollte in dem Format sein, welches Sie per Abschnitt 9.1.6.1 gewählt haben.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie das Datum ein. Das Datum wird in dem Format sein, welches Sie per Abschnitt 9.1.6.2 gewählt haben.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

HINWEIS:

Wenn die Uhrzeit bereits eingestellt wurde, wird die derzeitige Uhrzeit angezeigt, ansonsten wird „**HH-MM**“ angezeigt.

Wenn das Datum bereits eingestellt wurde, wird das derzeitige Datum angezeigt, ansonsten wird „**TT-MM-JJ**“ angezeigt.

9.1.7 Verbindung eines zusätzlichen Mobilteils

Hinweis: Das Mobilteil und die Basisstation sind bereits verbunden.
Bis zu fünf Mobilteile können mit einer Basisstation verbunden werden.




1. Auf der **Basisstation:** 5 Sekunden lang  **/HANDSET LOCATOR** auf der Basisstation gedrückt halten, bis Sie einen Ton hören und in den Verbindungsmodus gelangen.
Auf dem Mobilteil:
2. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE**  und verwenden Sie **▼▲** um **MT EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE**  und verwenden Sie **▼▲** um **ANMELDEN** auszuwählen
4. Drücken Sie auf **DIE LINKE TASTE**  und die **ANMELDUNG** wird auf dem Display angezeigt.

Nach einer kurzen Pause wird, solange die Verbindung erfolgreich war, ein Bestätigungston erklingen und die Mobilteil-Anzeige geht wieder in den Ruhemodus, und die neue Mobilteil-Nummer wird angezeigt. Die Anzeige auf der Basisstation geht auch wieder in den Ruhemodus.

9.1.8 Telefon zurücksetzen

Sie können Ihr Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Nachdem das Telefon zurückgesetzt wurde, werden alle persönlichen Einstellungen und Anruflisten gelöscht, aber die Telefonbucheinträge bleiben bestehen.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **STD.EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.2 Einstellung der Basisstation

Unter Verwendung des Mobilteils

9.2.1 Klingelmelodie einstellen

Sie können eine spezielle Melodie auswählen, um den externen Klingelton der Basisstation einzustellen. Insgesamt können Sie zwischen 5 Melodien auswählen.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um zu **BS EINST.** zu gelangen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **BS KLING** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um den gewünschten Klingelton auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.2.2 Klingellautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Klingeltons für interne Anrufe (INT RING) und externe Anrufe (EXT RING) separat einstellen, mit Stufen zwischen 1 (am leisesten) und 5 (am lautesten), oder die LAUTSTÄRKE AUSSTELLEN.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **BS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **KLGTON VOL** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.
4. Drücken Sie auf **DIE LINKE TASTE** zur Bestätigung.





9.2.3 Flash-Time einstellen

Die Standard-Flash-Time richtet sich nach Ihrem Land und Ihrem Netzwerkbetreiber. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellung ändern müssen, es sei denn, es wird Ihnen geraten.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **BS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **BLINKZEIT** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um die gewünschte Flash-Time auszuwählen (**KURZ** 100ms, **MEDIUM** 300ms, **LANG** 600ms).
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.2.4 Den ersten Klingelton ausstellen

Sie können den ersten Klingelton ausstellen, um die Nicht-Benachrichtigung oder Benachrichtigung über Anrufe in der Leitung zu entfernen.








1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **BS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **1.KLINGEL** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **AN** oder **AUS**.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung

10. SOS NOTRUF

10.1 SOS Einstellungen

Sie müssen die SOS Nummern einrichten, bevor Sie SOS-Notrufe über Ihr Mobilteil machen können.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die **SOS NUMMER** anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um die zu bearbeitende SOS Nummer auszuwählen (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** oder **SOS 4**).
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE** und wählen Sie **HINZUF.** oder **ÄNDERN** um die bereits gespeicherte Nummer zu ändern.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie die Telefonnummer ein.
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Namen ein.
7. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung oder die **RECHTE TASTE**  zum Löschen.




10.2 SOS Notrufe machen

Unter Verwendung des Mobilteils:

Halten Sie die **SOS Taste** auf dem Mobilteil gedrückt, um die Notrufanrufolge von der **SOS 1** Nummer bis zur **SOS 4** Nummer zu starten. Zuerst wird die **SOS 1** Nummer angerufen. Wenn die **SOS 1** Nummer nicht innerhalb von 60 Sekunden antwortet, wird ein Anruf an die **SOS 2** Nummer getätigt und so weiter.

Hinweis: Die andere Person, die die SOS-Nachricht empfängt, kann eine beliebige Zahl auf ihrem Telefon drücken, um den SOS-Anruf anzunehmen. Wenn danach alle 2 Minuten eine beliebige Zahl gedrückt wird, bleibt der Notruf bestehen, andernfalls hört das Telefon nach 10 Sekunden auf.

10.3 SOS-Sprache wählen

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS SPR.** auszuwählen.
3. Wählen Sie eine der 4 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch oder Niederländisch) und drücken Sie zum Speichern die **LINKE TASTE** .

10.4 SOS-Nachricht aufnehmen

Sie können eine persönliche SOS-Nachricht zum Abspielen aufnehmen, wenn Sie einen SOS-Notruf machen.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS NACHR.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **AUFNEHMEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE** um mit dem Aufnehmen der SOS-Nachricht nach dem Ton zu beginnen. Nun wird **"AUFNEHMEN"** angezeigt.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um Ihre SOS-Nachricht zu speichern.

10.5 SOS-Nachricht abspielen

Unter Verwendung des Mobilteils:



1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS NACHR.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um **PLAY** anzuzeigen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die SOS-Nachricht abzuspielen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um das Abspielen der SOS-Nachricht zu beenden

10.6 SOS-Nachricht löschen



Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS NACHR** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **LÖSCHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE** zur Bestätigung, **RESET AUF STANDARD** wird angezeigt.

11. WECKEREINSTELLUNGEN

Sie können dieses Telefon verwenden, um die Weckerfunktion zu nutzen. Wenn der Wecker eingestellt ist, wird  auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die Alarmzeit erreicht wird, leuchten  und „ALARM AN“ auf dem Bildschirm auf und die Alarmlied erklingt für 45 Sekunden. Sie können eine beliebige Taste drücken, um den Alarm auszustellen.




HINWEIS:

- Die Alarmlautstärke ist dieselbe, wie die Einstellung der Klingeltonlautstärke für das Mobilteil. Wenn der Mobilteilklingelton auf **AUS** eingestellt ist, erklingt der Wecker auf dem **LAUTSTÄRKE 1** Level.
- Während eines externen oder internen Anrufs, und solange der Wecker gestellt wurde und die Alarmzeit erreicht wurde, blinken  und „ALARM AN“ weiterhin auf. Über den Hörer erklingt ein Weckerton, um den Nutzer wissen zu lassen, dass die Weckerzeit erreicht wurde. Der Nutzer kann eine beliebige Taste drücken oder  gedrückt halten, um den Wecker auszuschalten, danach kehrt der Bildschirm auf den Anrufbildschirm zurück.
- Während der Ortung oder beim Klingeln erklingt der Wecker nicht, wenn die Weckerzeit erreicht wurde.

11.1 Wecker einschalten/ ausstellen

- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **WIEDERVORL** auszuwählen.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die ALARMNUMMER auszuwählen.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **AN/AUS**.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN** zu wählen.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie die Stunde und die Minuten ein.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie die Häufigkeit aus (**EINMAL, TÄGLICH, MO-FR, SA-SO**)
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und  wird angezeigt.

11.2 Weckernamen umbenennen

- Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 11.1.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **UMBENENNEN**.
- Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  um Zeichen zu löschen und um einen neuen Namen einzugeben
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.





11.3 Einstellen der Weckermelodie

- Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß 11.1.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie eine **MELODIE**.

3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die Melodie zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.




11.4 Sprachnachricht für den Wecker

Wenn Sie eine Sprachnachricht aufnehmen, wird das Mobilteil Ihre Nachricht anstatt der Weckermelodie abspielen.

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß 11.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **SPRACHNR.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **AUFNEHMEN**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um den Aufnahmevorgang zu beenden.

11.5 Sprachnachricht abspielen

Wenn Sie eine Sprachnachricht aufgenommen haben, können Sie Ihre Nachricht abspielen

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 11.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **SPRACHNR.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **PLAY**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

11.6 Löschen von Sprachnachrichten

Wenn Sie eine Sprachnachricht aufgenommen haben, können Sie Ihre Nachricht auch wieder löschen.

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 11.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **SPRACHNR.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **LÖSCHEN**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

12. SPRECH-FUNKTION

Das AD595 kann die Nummern, die Sie auf der numerischen Tastatur drücken laut aussprechen (Sprechtastatur).

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **SPRACHWAHL** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN/AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13. ANRUFBEANTWORTER

Ihre Telefonbasisstation enthält einen Anrufbeantworter, der, falls eingeschaltet, unbeantwortete Anrufe aufnimmt. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten speichern und verfügt über eine maximale Aufnahmezeit von 25 Minuten. Er kann sowohl eingehende Anrufe als auch Memos für andere Nutzer des Telefons aufnehmen.

13.1 Anrufbeantworter an-/ausschalten




Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **AB AN / AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **AN** oder **AUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.2 Nachrichten auf AB abspielen

Wenn Sie neue Nachrichten haben, wird auf der Anzeige zum Beispiel 2 NEUE NACHRICHTEN angezeigt, was bedeutet, dass Sie 2 neue Nachrichten haben. Die neuen Nachrichten werden zuerst abgespielt, und werden dann als alte Nachrichten gespeichert, bis sie gelöscht werden. Alte Nachrichten werden erneut abgespielt, nachdem alle neuen Nachrichten abgespielt wurden.

Unter Verwendung des Mobilteils:

- 1) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **ANRUFB.** auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um **ABSPIELEN** anzuzeigen.
- 3) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  noch einmal, um die Nachrichten abzuspielen, und der Bildschirm zeigt das Datum und die Uhrzeit an, als die Nachricht empfangen wurde.
- 4) Während des Abspielens der Nachrichten können Sie **▼/▲** drücken, um die Playback-Lautstärke anzupassen.

HINWEIS: Nachdem eine neue Nachricht abgespielt worden ist, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert, es sei denn, sie wird gelöscht.

- 5) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um die Funktionen **STOPP**, **VORWÄRTS**, **RÜCKWÄRTS** oder **LÖSCHEN** während des Abspielens von Nachrichten durchzuführen.

STOPP: Hält die derzeitige Nachricht an und kehrt zurück zum AB-Menü.

VORWÄRTS: Überspringt die Nachricht, um die nächste Nachricht abzuspielen. Das Datum und die Uhrzeit der nächsten Nachricht werden auf dem Bildschirm angezeigt, sollte es eine nächste Nachricht geben.

RÜCKWÄRTS: Spielt die derzeitige Nachricht noch einmal von vorn. Das Datum und die Uhrzeit der derzeitigen Nachricht werden angezeigt.

LÖSCHEN: Die derzeitige Nachricht wird gelöscht und die nächste Nachricht wird abgespielt.





- 6) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Einstellung zu bestätigen.

HINWEIS:

Alternativ können Sie die folgenden Shortcut-Tasten verwenden, um die verschiedenen Funktionen während des Abspielens der Nachrichten auszuüben.

- Drücken Sie auf **5** um das Abspielen der Nachrichten zu beenden.
- Drücken Sie auf **4** um die derzeitige Nachricht noch einmal von vorn abzuspielen.
- Drücken Sie zweimal die **4** um auf die vorige Nachricht zurückzuspringen.
- Drücken Sie auf die **6** um die nächste Nachricht abzuspielen.
- Drücken Sie die **2** um die derzeit abspielende Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie auf **▲/▼** um die Lautstärke zu kontrollieren.

13.3 Alle Nachrichten auf dem AB löschen**Unter Verwendung des Mobilteils:**

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ALT LÖSCH.** zu wählen
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE** .
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  noch einmal, um zu bestätigen, dass alle alte Nachrichten gelöscht werden sollen.

HINWEIS:

Neue Nachrichten können nicht gelöscht werden, diese müssen erst abgespielt werden, bevor Sie diese löschen können.

13.4 Memos auf den AB sprechen

Sie können Memo-Nachrichten für andere Nutzer aufnehmen. Wenn Sie ein Memo aufnehmen, wird die Anzahl der Nachrichten um eins steigen und die Nachricht kann genauso abgespielt werden wie Anrufbeantworternachrichten. Memo-Nachrichten können selbst dann aufgenommen werden, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MEMO** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Memo-Nachricht nach dem Ton aufzunehmen und "AUFNEHMEN" wird dann angezeigt.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Aufnahme der Memo-Nachricht zu beenden und diese zu speichern.

ODER

Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  um die Aufnahme ohne Speichern zu beenden, und um zum AB-Menü zurückzukehren.








13.5 AB Einstellungen

13.5.1 Eine AB-Ansage aufnehmen

Sie können Ihre eigene AB-Ansage aufnehmen. Wenn Sie Ihre eigene AB-Ansage aufnehmen, wird diese benutzt, wenn der Anrufbeantworter einen Anruf entgegennimmt.





Wenn Ihre persönliche AB-Nachricht gelöscht wird, dann wird automatisch wieder die Standardansage verwendet.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB NACHR.** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AUFNEHMEN** auszuwählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um Ihre persönliche AB-Ansage nach dem Ton aufzunehmen, und „AUFNEHMEN“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Aufnahme zu beenden und die persönliche AB-Ansage zu speichern. Ihre neu gespeicherte AB-Ansage wird dann automatisch abgespielt. Alternative können Sie die **RECHTE TASTE**  drücken, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, ohne die persönliche AB-Ansage zu speichern.

13.5.2 Abspielen der AB-Ansage (OGM)

Unter Verwendung des Mobilteils:



1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB NACHR.** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **PLAY** auszuwählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um Ihre persönliche AB-Ansage abzuspielen (wenn Sie bereits eine persönliche AB-Ansage aufgenommen haben) und „**HOEREN ANSAGE**“ erscheint auf dem Bildschirm.
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um das Abspielen der AB-Ansage zu beenden und zum vorigen Menü zurückzukehren.

HINWEIS:

Wenn bis jetzt keine persönliche AB-Ansage aufgenommen wurde, wird die Standard-AB-Ansage abgespielt.

13.5.3 Persönliche AB-Ansage löschen (STANDARD AB-Ansage einrichten)

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 gemäß Abschnitt 12.5.2.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **RESET AUF STANDARD** wird angezeigt.

HINWEIS:

Ihre persönliche AB-Ansage wird gelöscht und Sie kehren zum vorigen Menü zurück und die Standard-AB-Ansage wird automatisch wiederhergestellt.

13.5.4 AB-Einschaltung

Sie können die Anzahl der Klingeltöne festlegen, bevor der Anrufbeantworter einspringt und bevor Ihre AB-Ansage abgespielt wird. Der Anrufbeantworter kann nach zwei bis zehn Klingeltönen oder TIME SAVER einspringen.

Die TIME SAVER Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Klingeltönen, bis die neue Nachricht aufgenommen wurde, dann springt der Anrufbeantworter nach ungefähr zwei Klingeltönen ein. Das ist sehr praktisch, wenn Sie den Fernzugriff nutzen; wenn Sie den Anrufbeantworter anrufen und nach viermal Klingeln noch keine Antwort erfolgt ist, dann bedeutet das, dass keine Nachrichten aufgenommen wurden und Sie aufliegen können, bevor Ihnen der Anruf in Rechnung gestellt wird.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANTW. VERZ.** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Beantwortungsverzögerung zu wählen.

(Mögliche Optionen: **2 Klingeltöne, 4 Klingeltöne, 6 Klingeltöne, 8 Klingeltöne, 10 Klingeltöne oder ECO MODUS**).

5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.5 Die Aufnahmezeit für eingehende Nachrichten festlegen

Sie können die maximale Aufnahmezeit für eingehende Anrufe festlegen.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AUFN.ZEIT** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Aufnahmezeit zu wählen.

(Mögliche Optionen: **60S, 120S, 180S, oder UNBEGRENZT**).

5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.6 AB Sprache einstellen

Sie können bei der Sprache des Anrufbeantworters aus 4 Sprachen wählen (Englisch, Deutsch, Französisch und Niederländisch).

1. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und **▲/▼** um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und **▲/▼** um **AB SPRACHE** zu wählen.
4. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und **▲/▼** um die gewünschte Sprache für den Anrufbeantworter und die SOS-Nachricht zu wählen.
5. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** zur Bestätigung.

13.5.7 Screening an der Basisstation an-/ ausschalten

Sie können die Anrufer-Screening-Funktion an der Basisstation an- oder ausschalten. Wenn der Anrufbeantworter AN ist, und eine Nachricht eingeht, betreibt die Basisstation automatisch ein Anrufer-Screening, nachdem die festgelegten Klingeltöne per Verzögerungsfunktion erklingen sind.

Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **BILDSCHIRM** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN oder AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.8 Fernzugriff aktivieren

Sie können Ihre Nachrichten überprüfen und auch anderweitig auf den Anrufbeantworter zugreifen, indem Sie den AB anrufen, wenn Sie nicht zu Hause sind, und einen vierstelligen PIN über das Telefon eingeben. Verwenden Sie den vierstelligen Fernzugriff-PIN, um zu verhindern, dass Dritte unbefugt auf Ihren Anrufbeantworter zugreifen können.

13.5.8.1 Den vierstelligen Fernzugriff-PIN ändern

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **PIN ÄNDERN** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um den neuen vierstelligen PIN einzugeben.
5. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung

13.5.8.2 Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB FERNST.** zu wählen.
Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN** oder **AUS** zu wählen und den Fernzugriff entweder ein- oder auszuschalten.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.8.3 Benachrichtigungsfunktion bei NACHRICHTEN

Diese Funktion sendet einen Piepton jeden 10 Sekunden, sobald eine neue Nachricht empfangen wurde. Fürs stornieren folgen Sie bitte die Prozedur.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **NACHR.KL.** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN** oder **AUS** zu wählen und die Benachrichtigungsfunktion ein- oder auszuschalten.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.8.4 ernzugriff

Wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter anrufen, um ihn ein- oder auszuschalten, und um Nachrichten abzuhören, indem Sie ein anderes Telefon benutzen.

1. Rufen Sie mit einem anderen Telefon an.
2. Sobald der Anrufbeantworter einspringt und die AB-Ansage abspielt, drücken Sie ✖
3. Geben Sie den vierstelligen Fernzugriff-PIN ein (der Standard-PIN lautet 0000).
4. Drücken Sie die folgenden Tasten für die folgenden Optionen.

K	Funktionen	
	Während die Nachricht nicht abgespielt wird	Während die Nachricht abgespielt wird
2		Die derzeit abspielende Nachricht löschen.
4		Derzeit abspielende Nachricht von vorn wiederholen. Zweimal drücken um zur vorigen Nachricht zu springen.
5	Nachricht abspielen	Abspielen der derzeitigen Nachricht beenden.
6		Zur nächsten Nachricht springen.
7	Anrufbeantworter einschalten.	
9	Anrufbeantworter ausschalten.	
*	Vierstelligen Fernzugriff-PIN eingeben	

HINWEIS:

- Wenn der AB-Speicher voll ist und der Beantwortungsmodus auf ANTWORTEN & AUFNEHMEN eingestellt ist, ändert sich der Beantwortungsmodus automatisch auf NUR BEANTWORTEN. Dieser ändert sich automatisch auf ANTWORTEN & AUFNEHMEN zurück, sobald einige Nachrichten gelöscht wurden.

14. FEHLERSUCHE

Sollten bei Ihrem Telefon Probleme auftreten, probieren Sie bitte die folgenden Hilfestellungen aus.

Problem	Lösungen
Mein Telefon funktioniert überhaupt nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt und vollständig geladen ist.• Um eine optimale Leistung zu garantieren, legen Sie das Mobilteil nach der Verwendung auf die Basisstation.• Stellen Sie sicher, dass der Stromadapter fest in der Steckdose sitzt und kein Wandschalter umgeschaltet werden muss.• Stellen Sie sicher, dass die Telefonleitung fest in der Basisstation und im Wandanschluss sitzt. Ziehen Sie das elektrische Kabel aus der Basisstation. Warten Sie ungefähr 15 Sekunden und stecken Sie es dann wieder herein. Warten Sie eine Minute, bis sich das Mobilteil und die Basisstation synchronisiert haben.• Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Sollte das immer noch nicht funktionieren, müssen Sie eventuell einen neuen Akku kaufen.• Trennen Sie die Verbindung zwischen Basisstation und dem Wandtelefonanschluss und schließen Sie ein funktionierendes Telefon an. Sollte dieses auch nicht funktionieren, liegt es eventuell am Kabel oder am Telefon-Service. Setzen Sie sich mit Ihrem Netzwerkbetreiber in Verbindung.
Auf dem Bildschirm wird ein niedriger Akku angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">• Legen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf die Basisstation.• Entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein, nutzen Sie ihn vollständig und laden Sie dann das Mobilteil auf der Basisstation auf.• Bei weiteren Problemen muss der Akku eventuell ausgetauscht werden.
Die Mobilteil-Batterie lädt nicht auf oder akzeptiert den Ladevorgang nicht	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil richtig auf der Basisstation aufliegt.• Entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein und laden ihn dann 16 Stunden auf.• Kaufen Sie einen neuen Akku.

Während Telefonunterhaltungen kommt es zu Störungen. Meine Anrufe werden ausgeblendet , wenn ich das Mobilteil benutze.

- Eventuell befindet sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite. Bringen Sie es näher an die Basisstation heran.
- Wenn Sie High-Speed-Internet (Digital Subscriber Line – DSL) über Ihre Telefonleitung nutzen, müssen Sie einen DSL-Filter zwischen der Basisstation und dem Wandanschluss anbringen. Der Filter verhindert Störungen und Caller-ID-Probleme, die durch DSL-Störungen verursacht werden können. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem DSL-Betreiber in Verbindung, um mehr über DSL-Filter zu erfahren.
- Geräte und andere Kabellose Telefone, die an denselben Stromkreis wie die Basisstation angeschlossen sind können Störungen verursachen.
- Versuchen Sie, die Geräte oder die Basisstation an einen anderen Stecker anzuschließen.
- Andere elektronische Produkte können zu Störungen bei Ihrem kabellosen Telefon führen. Schließen Sie Ihr Telefon so weit weg von den folgenden elektronischen Geräten wie möglich an: kabellose Router, Radios, Funktürme, Handys, digitale Telefone, Intercoms, Zimmer-Monitore, Fernseher, VCRs, persönliche Computer, Küchengeräte und andere kabellose Telefone.
- Wenn Ihr Telefon zusammen mit einem Modem oder Überspannungsschutz angeschlossen ist, schließen Sie das Telefon (oder das Modem/ den Überspannungsschutz) an einem anderen Ort an. Sollte das Problem weiter bestehen, stellen Sie Ihr Telefon oder Modem weit voneinander entfernt auf, oder benutzen Sie einen anderen Überspannungsschutz.
- Der Standort Ihrer Basisstation kann die Leistung Ihres kabellosen Telefons beeinträchtigen. Stellen Sie die Basisstation für besseren Empfang zentral im Haus oder Büro und weg von Wänden oder anderen Hindernissen auf. Oft kann die Leistung gesteigert werden, wenn die Basisstation höhergestellt wird.
- Unterbrechen Sie die Verbindung zwischen Basisstation und Telefonwandanschluss und schließen Sie ein verkabeltes Telefon an. Wenn die Anrufe immer noch nicht deutlich sind, liegt es wahrscheinlich an der Verkabelung oder dem Telefon-Service.
- Kontaktieren Sie Ihren Telefonbetreiber (hier können Kosten entstehen).
- Wenn Sie auch bei anderen Telefonen im Haus Probleme haben, liegt es wahrscheinlich an der Verkabelung oder dem Telefon-Service.

**Häufige
Lösungen für
elektronische
Geräte.**



Sollte das Telefon nicht normal funktionieren, legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Wenn es nicht reagiert, versuchen Sie folgendes (in der jeweiligen Reihenfolge):

- Ziehen Sie den Stecker der Basisstation.
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Mobilteil.
 - Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Basisstation wieder anschließen.
 - Setzen Sie die Batterien wieder ein und legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.
 - Warten Sie, bis sich das Mobilteil mit der Basisstation synchronisiert hat. Das kann bis zu eine Minute dauern.
-

Dieses Telefon verfügt nicht über eine Erdungsfunktion! Daher können einige Funktionen bei PBX-Systemen eingeschränkt sein.

Bitte kontaktieren Sie die technische Hotline Ihres Netzwerkbetreibers, um weitere Informationen zu erhalten.

15. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Hauptdaten	
Reichweite	Drinnen: 50m Draußen: 300m
Mobilteil Betriebszeit	Standby-Zeit: ca. 100Stunden Sprechzeit: ca. 10 Stunden
RF Parameter	
Frequenz	1.88GHz bis 1.9GHz
Anzahl an Kanälen	10
Strahlungsleistung	<250mW
Stromversorgung	
Basisstation	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.6A, 3.6W Adapter
Ladegerät	Input 100-240V 50/60Hz; Input DC6V  0.45A, 2.7W Adapter
Mobilteil	3 Batterien AAA 1.2V/600mAh wieder aufladbar
Klingelton-Level	
Basisstation	80 dB bei 1 Meter
Mobilteil	80 dB bei 1 Meter

16. ANLEITUNGEN ZUR PFLEGE UND WARTUNG

Pflegen Sie Ihr Telefon

- Ihr kabelloses Telefon enthält hochentwickelte elektronische Teile. Behandeln Sie es mit Sorgfalt.
- Gerät nicht grob behandeln.
- Legen Sie den Handapparat sanft ab.
- Bewahren Sie die ursprünglichen Verpackungsmaterialien auf, um Ihr Telefon geschützt zu verpacken, falls Sie es irgendwann versenden müssen.

Berührung mit Wasser vermeiden

- Ihr Telefon könnte beschädigt werden, wenn es nass wird. Verwenden Sie den Handapparat nicht im Regen oder mit nassen Händen. Platzieren Sie die Telefonbasis nicht in die Nähe eines Waschbeckens, einer Badewanne oder Dusche.

Gewitter

- Gewitter können manchmal Spannungsspitzen verursachen, die elektronische Geräte beschädigen können. Üben Sie zu Ihrer Sicherheit Vorsicht bei der Verwendung elektrischer Geräte während eines Gewitters.

Reinigung Ihres Telefons

- Ihr Telefongerät verfügt über ein robustes Kunststoffgehäuse, das seinen Glanz über viele Jahre hinweg bewahren sollte. Nur mit einem weichen, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtetem Tuch reinigen.
- Verwenden Sie kein überschüssiges Wasser oder Lösungsmittel jeglicher Art zur Reinigung.

HINWEIS

Denken Sie daran, dass Elektrogeräte schwere Verletzung verursachen können, wenn Sie nass sind oder in Wasser stehen. Sollte die Telefonbasis in Wasser fallen, **HOLEN SIE SIE NICHT**

HERAUS, BEVOR SIE DAS STROMKABEL AUS DER STECKDOSE UND DAS TELEFONKABEL

AUS DER WAND ABGEZOGEN HABEN. Ziehen Sie das Gerät anschließend an den abgezogenen Kabeln aus dem Wasser.

VORSICHT

EXPLOSIONSGEFAHR, FALLS DAS AKKU DURCH EINEN FALSCHEN BATTERIETYP ERSETZT WIRD.

GEBRAUCHTES AKKUPACK DEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND ENTSORGEN.

17 GARANTIE

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

18 ERKLÄRUNGEN:

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden.

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln. Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.

Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de

Telefon 00 49(0) 30 209 95789



Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.
Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.
Von GeemarC Telecom im China hergestellt



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

UG DECT595PHOTO_Ge_v1.5



Telecom FRANCE
2 rue Galilée-
Parc de l'étoile
59791 GRANDE-SYNTHE Cedex
France

E-Mail: kundendienst@geemarc.com

Telefoon: :+49(0)30 209 95 789