



SCHNELLANLEITUNG

De

Da eventuell wichtige Updates und Veränderungen, die Ihnen bekannt sein sollten, vorgenommen werden können, bitte gehen Sie auf unsere Webseite: www.geemarc.com, um eine aktualisierte Bedienungsanleitung zu erhalten

ACHTUNG: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp für die Elterneinheit verwendet wird. Der Akku darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports in großer Höhe keinen hohen oder niedrigen extremen Temperaturen und niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Die Entsorgung der Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Schneiden oder die Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt sind, können zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.


Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C ~ 40°C).

Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.

Informationen zum Netzteil: (Base) Ausgang: 6V DC 0,6A, 3,6W. Ten Pao. Modell: S005BNV0600060 (EU), S005BNB0600060 (UK) (Ladegerät) Ausgang: 6V DC 0,45A, 2,7W. Vtech Telekommunikation Limited. Modell: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (GB)


Wiederaufladbarer Akku: Modell: KH-AAAJ600-D x 3 Stück. 1,2V, 600mAh. Corun.

Basis

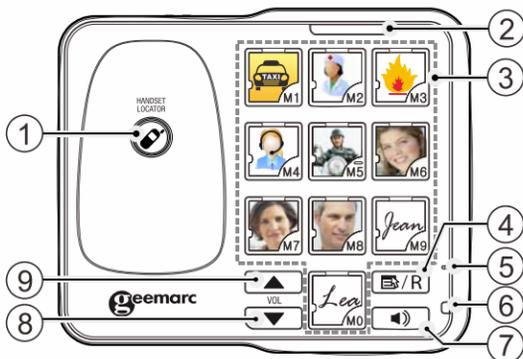

Mobilteil

1

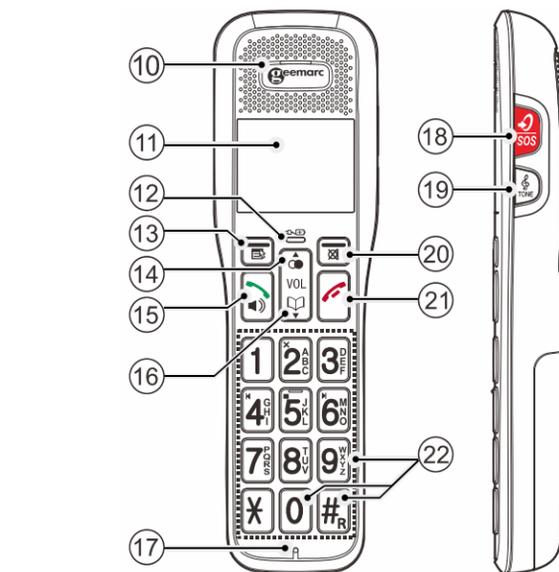

Basisverbindungen



PACKUNGSGEHALT

1 Telefonbasis, 1 kabelloses Mobilteil, 1 Steckernetzteil, 1 Telefonkabel, 3 NiMH Batteriepackung, 1 Schnellanleitung.

INSTALLATION

Das Telefon verbinden

Verbinden Sie das Telefonkabel mit dem Telefonanschluss (A) und mit dem Telefonwandanschluss (B).

Verbinden Sie das Kabel des Steckernetzteils mit der Basis (und dem DC-Ladegerät (C)) und stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose (D).

Hinweis: Verwenden Sie nur das mit dem Telefon gelieferte Steckernetzteil.

Die Batterien einsetzen

Schieben Sie den Batteriedeckel nach unten. Setzen Sie die 3 Batterien wie angegeben ein und beachten Sie die jeweiligen Polaritätsangaben (+, -).

Setzen Sie den Deckel flach auf das Batteriefach und schieben Sie ihn nach oben, bis er einrastet.

Laden des Akkus

Laden Sie die Batterien für mindestens 16 Stunden auf, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aufladen.

ÜBERSICHT

Basis

1. /ORTUNG DES MOBILTEILS

Wenn das Telefon nicht benutzt wird, können Sie diesen Knopf drücken, um alle Mobilteile anzuwählen.

2. WIRD VERWENDET

AN, wenn die Mobilteile oder die Basis verwendet werden, oder, wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf annimmt.

AN, wenn das Mobilteil gerade registriert wird.

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht, oder die Mobilteile angewählt werden.

3. DIREKTWAHLTASTEN MIT FOTO

10 große Direktwahl-tasten mit Foto oder, um eine Telefonnummer auf der Basisstation anzuwählen.

4. BLINKEN / PROG

Online: Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Rückruf zu tätigen.

Im Standby-Modus: Drücken Sie diese Taste, um die Bildertasten zu programmieren.

5. MIKROFON

6. FREISPRECHMODUSANZEIGE

An, wenn der Lautsprecher an ist.

7. LAUTSPRECHERTASTE

HINWEIS: warten Sie zwei Sekunden, bevor Sie eine Telefonnummer durch die Fotodirektwahl-tasten anwählen.

8. VOL ()

2

Im Freisprechmodus: drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu reduzieren. Im Standby-Modus: drücken, um die Lautstärke des Basisklingeltons zu senken.

9. VOL ()

Im Freisprechmodus: drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu steigern. Im Standby-Modus: drücken, um die Lautstärke des Basisklingeltons zu steigern.

Mobilteil

10. HÖRMUSCHEL

11. LCD-DISPLAY

12. LADELEUCHTE ()

Leuchtet dauerhaft, wenn das Mobilteil im Ladegerät geladen wird.

13. MENÜ/OK ()

Im Standby-modus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

14. NACH OBEN/ANRUFLISTE ()

Im Standby-modus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach oben zu springen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu springen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu erhöhen.

15. SPRECHMODUS AN () LAUTSPRECHER ()

Im Standby-modus / vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Hörermodus zu tätigen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Hörermodus anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Hörermodus zu beantworten.

16. NACH UNTEN/TELEFONBUCH ()

Im Standby-Modus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach unten zu springen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu springen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu verringern.

17. MIKROFON

18. LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG SOS (/SOS)

Während eines Anrufs: Drücken, um die Funktion LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG zu aktivieren / deaktivieren.

Im Standby-Modus: 3 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf über das Mobilteil zu wählen.

Im Anrufmodus: 2 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf zu beenden.

19. TON

Während eines Anrufs: Drücken Sie diese Taste, um die hohen oder niedrigen Frequenzen lauter zu stellen.

20. ABRUCH / STUMM ()

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Standby-Modus zurückzukehren.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen: Drücken, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen.

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen: Drücken und halten, um alle Zeichen / Ziffern zu löschen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen / wieder zu aktivieren.

Während des Klingelns: Drücken, um den Klingelton des Mobilteils stumm zu schalten.

Im Standby-Modus: Drücken, um mit einem anderen Mobilteil zu kommunizieren.

21. SPRECHFUNKTION AUS ()

Während eines Anrufs: Drücken, um ein Gespräch zu beenden und zum Standby-Bildschirm zurückzukehren

Im Menü/Bearbeitungsmodus: drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzugehen.

22. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERNCHEN (), RAUTE ()

Vor dem Wählen / im Nummernbearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / einen Buchstaben / * / # einzufügen.

3

#R Während eines Gesprächs: **Gedrückt halten**, um einen Rückruf zu tätigen.

0 Taste in Standby-Modus/vor dem Wählen/Nummerbearbeitungsmodus: **Gedrückt halten**, um eine Pause einzufügen.

ERSTE VERWENDUNG IHRES MOBILTEILS

Nachdem Sie die Batterien eingesetzt haben, werden Sie auf dem Bildschirm aufgefordert, Ihre Sprache zu wählen, indem Sie die **▼/▲** Tasten verwenden. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

Geben Sie dann über die Tastatur das Datum ein, und bestätigen Sie dieses, indem Sie auf **MENÜ/OK** drücken.

Geben Sie die richtige Stundenangabe, über die Tastatur ein, und bestätigen Sie diese, indem Sie auf **MENÜ/OK** drücken.

MENÜ-EINSTELLUNG

Die Telefon-Einstellungen erfolgen stets in der gleichen Weise:

Drücken Sie die **Menü/OK** ()-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Mittels der **▼▲**-Tasten können Sie einen Eintrag markieren und durch Drücken der **Menü/OK** ()-Taste bestätigen.

Mobilteil

ANRUFLISTE:

▶ LISTE EINSEHEN
in einem Eintrag: INFOS ▶ TB HINZUF. ▶ SL HINZUF. ▶ LÖSCHEN

▶ ALLE LÖSCHEN

FOTOTASTE: M1 bis M0

TELEFONBUCH:

▶ ALLE ▶ SCHNELLWAHL ▶ VIP
In einem Eintrag: ▶ HINZUFÜGEN ▶ ANSEHEN ▶ ÄNDERN ▶ LÖSCHEN

▶ ALLE LÖSCHEN ▶ VIP HINZUF./LÖSCH. ▶ ZU SL HINZUFÜGEN

▶ STATUS

BLOCKIERTE ANRUF:

SCHWARZE LISTE (in einem Eintrag: ▶ HINZUFÜGEN ▶ ANSEHEN ▶ ÄNDERN ▶ LÖSCHEN ▶ ALLE LÖSCHEN ▶ STATUS)

▶ EINSTELLUNGEN (BLOCKMODUS. ▶ OHNE NUMMER)

INTERCOM: ▶ MOBILTEIL* ▶ BASIS ▶ ALLE

BASIS EINSTELLUNGEN:
▶ BS KLINGELTON ▶ KLANGVOLUMEN ▶ BLINKZEIT ▶ 1. KLINGELTON

MOBILTEIL EINSTELLUNGEN:
▶ KLINGELTONEINSTELLUNG ▶ TONEINSTELLUNGEN ▶ SPRACHE ▶ DATUM & ZEIT ▶ ANMELDEN ▶ STANDARDEINSTELLUNGEN

SOS EINSTELLUNGEN:
SOS NUMMER ▶ SOS NACHRICHT ▶ SOS SPRACHE

WIEDERVORLAGE:
▶ AN/AUS (ALARM 1 BIS 10) ▶ (EINMALIG/TÄGLICH/MO-FR/SA-SO)

SPRACHWAHL: ▶ AN ▶ AUS

ANRUFBEANTWORTER EINSTELLUNG:
▶ ABSPIELEN ▶ ALTE NACHRICHTEN LÖSCHEN ▶ MEMO ▶ AB AN/AUS ▶ AB EINSTELLEN (AB SPRACHE) ▶ FILTERUNG, AB ANSAGE, ANTW. VERZÖGERN., AUFNAHMEZEIT, AB FERNSTEUERN, PIN ÄNDERN ▶ NACHR. KLINGELTON

MOBILTEIL-REGISTRIERUNG

Hinweis: Mobilteil und Basisstation sind vorregistriert.

Es können für eine einzelne Basisstation bis zu fünf Mobilteile registriert werden.

Registrierung eines Mobilteils

Auf der **Basisstation:** /ORTUNG DES MOBILTEILS auf der Basisstation gedrückt halten, bis Sie einen Ton hören, um auf den Registrierungsmodus zuzugreifen.

Zugleich **am Mobilteil:** Drücken Sie auf **MENÜ/OK** () und verwenden Sie **▼▲**, um **MT EINSTELLUNGEN** zu wählen, und drücken Sie auf **MENÜ/OK** (). Verwenden Sie die **▼▲** Tasten, um **ANMELDEN**

anzuwählen, drücken Sie auf **MENÜ/OK** (), jetzt sollte auf dem Bildschirm ANMELDUNG angezeigt werden.

Nach einer kurzen Verzögerung ertönt bei erfolgreicher Registrierung ein Bestätigungston und das Display des Mobilteils kehrt in den Standby-Modus zurück, wobei die neue Mobilteilnummer angezeigt wird.

Die Anzeige der Basisstation kehrt auch in den Standby-Modus zurück.

INTERCOM

Interner Anruf

1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** (), und **▼▲**, um **INTERCOM** anzuwählen, drücken Sie auf **MENÜ/OK** (),

2) Wählen Sie die gewünschte Mobilteilnummer. **Basis** oder **ALLE**, dann auf **MENÜ/OK** () drücken.

Wenn Sie einen Anruf auf der Basis im Freisprechmodus erhalten, dann

4

wird der Anruf automatisch auf das Mobilteil weitergeleitet, wenn sich das Mobilteil nicht auf der Ladestation befindet.

Alle Mobilteile anrufen

Wie Punkt 1 im Kapitel zu internen Anrufen und **ALLE** wählen.

Einen externen Anruf weiterleiten

Wie Punkt 1 im Kapitel zu internen Anrufen und dann die gewünschte Mobilteilnummer anhand der Tasten **HOCH / RUNTER** anwählen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie den Anruf auf dem Mobilteil beenden, indem Sie  drücken.

Konferenzschaltung

Wie Punkt 1 im Kapitel zu internen Anrufen, wählen Sie dann die gewünschte Mobilteilnummer, indem Sie die Tasten **▼/▲** verwenden.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde,  gedrückt halten, bis KONFERENZ angezeigt wird.

HINWEIS: Falls ein Teilnehmer einer Konferenzschaltung auflegt, bleibt die Verbindung zum Auswärtsgespräch für den anderen Teilnehmer bestehen.

TELEFONBUCH

Ihr Mobilteil kann bis zu 50 Einträge mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann aus maximal 20 Ziffern für die Telefonnummer und 10 Zeichen für den Namen bestehen.

Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen gespeichert.

Einen neuen Eintrag hinzufügen

Im Standby-Modus :

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼▲**, um das **TELEFONBUCH** anzuwählen, und, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer).

Drücken Sie 2 Mal auf **MENÜ/OK** , um die Funktion **HINZUFÜGEN** anzuwählen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um die Funktion **NUMMER** anzuwählen, und geben Sie die Nummer ein.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um die Funktion **NAME** anzuwählen, und geben Sie den Namen ein.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um den Eintrag zu speichern.

SOS NOTRUF

SOS Einstellungen

Sie müssen die SOS-Nummern eingeben, bevor Sie einen SOS-Notruf machen können.

Unter Verwendung des Mobilteils :

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▲/▼**, um **SOS EINSTELLEN** anzuwählen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▲/▼**, um die **SOS NUMMER** anzuwählen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▲/▼**, um eine SOS-Nummer anzuwählen und diese zu ändern (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** oder **SOS 4**).

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und wählen Sie HINZUFÜGEN an, um eine neue Nummer einzugeben, oder ÄNDERN, um eine bereits gespeicherte Nummer zu ändern.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , zur Bestätigung oder die **RECHTE**

PROGRAMMIERTASTE  zum Löschen.

SOS-Notruf tätigen

SOS Taste 3 Sekunden lang auf dem Mobilteil gedrückt halten, um die Notrufnummern unter **SOS1** bis **SOS4** anzurufen. Der Anruf geht zuerst an die **SOS1** Nummer. Wenn unter der **SOS1** Nummer niemand innerhalb von 60 Sekunden abnimmt, geht ein Anruf an die **SOS2** Nummer und so weiter.

Hinweis: Der Empfänger der SOS-Nachricht kann irgendeine Taste auf dem Telefon drücken, um den SOS-Anruf anzunehmen. Danach muss alle zwei Minuten eine Taste auf dem Telefon gedrückt werden, um den Notruf beizubehalten, ansonsten wird der Anruf 10 Sekunden später beendet.

SOS-Nachricht aufnehmen

Sie können eine eigene SOS-Nachricht aufnehmen, die abgespielt wird, wenn Sie einen SOS-Notruf absetzen, anderenfalls wird die Standardnachricht abgespielt.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**um **SOS EINSTELLEN** anzuwählen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**um **SOS NACHRICHT** anzuwählen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**um **AUFNEHMEN** anzuwählen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**um mit dem Aufnehmen der SOS-Nachricht zu beginnen, währenddessen wird „**AUFNEHMEN...**“ auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**um Ihre SOS-Nachricht zu speichern.

SOS-Nachrichten abspielen

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▲/▼**, um **SOS EINSTELLEN** auszuwählen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▲/▼**um **SOS NACHRICHT** anzuwählen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um **ABSPIELEN** anzuzeigen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um die **SOS-Nachricht** abzuspielen. Drücken Sie die **5-Taste**, um das Abspielen der SOS-Nachricht zu beenden.

SCHNELLWAHLTASTEN AM MOBILTEIL

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▲/▼**, um das **TELEFONBUCH** anzuwählen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▲/▼**, um die Funktion **SCHNELLWAHL** anzuwählen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, verwenden Sie **▲/▼**, um die Schnellwahl Taste anzuwählen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , wählen Sie **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN**.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und geben Sie die Telefonnummer ein.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und geben Sie den NAMEN ein.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um den Eintrag zu bestätigen.

Um eine Schnellwahl Taste zu verwenden, **halten** Sie 3 Sekunden lang eine Taste zwischen 1 und 9 **gedrückt** (Sie hören dann einen Bestätigungston).

BREITE DIREKTWAHLFOTOTASTEN EINRICHTEN

Auf der Basis

Sie können bis zu 10 Fototasten einrichten.

Im Standby-Modus: Drücken Sie auf , geben Sie die Telefonnummern **mittels** der Tasten M0 bis M9 auf der Basis ein.

Drücken Sie auf  und drücken Sie auf die gewählte Fototaste.

Unter Verwendung des Mobilteils:

- 1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , dann **▼▲** bis **FOTOTASTE**,
- 2) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , dann **▼▲** bis **M1 - M0**,
- 3) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , wählen Sie **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN**.

4) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und geben Sie die Nummer ein.

5) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie den Namen ein, und drücken Sie dann zum Speichern auf **OK**.

Sie haben die Option, einen gesprochenen Namen einzugeben, indem Sie die Funktion **SPRACH TAG** und **AUFNEHMEN** unter Punkt 3 wählen.

Wenn Sie einen Anruf von einer Nummer erhalten, für die ein gesprochener Name aufgenommen wurde, können Sie den gesprochenen Namen dann über die Basis hören.

HINWEIS: Um den Fototastenspeicher im Standby-Modus zu nutzen, halten Sie das Foto gedrückt, bis die LED-Anzeige an der Basis aufleuchtet.

Wenn Sie die Nummer von der Basis an das Mobilteil weiterleiten möchten, nehmen Sie das Mobilteil von der Basis, um den Anruf anzunehmen.

Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis befindet, drücken Sie auf , um den Anruf zu übernehmen, und drücken Sie auf  an der Basis, um den Anruf zu beenden.

ANRUFBEANTWORTER

Die Basisstation Ihres Telefons enthält einen Anrufbeantworter, der, wenn eingeschaltet, nicht angenommene Gespräche aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten mit einer maximalen Aufzeichnungsdauer von etwa 30 Minuten speichern. Neben der Aufzeichnung eingehender Nachrichten können Memos für andere Benutzer des Telefons aufgezeichnet werden.

Anrufbeantworter an-/ ausschalten

Mobilteil verwenden:

1. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um den **ANRUFBEANTWORTER** anzuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um **AB AN/AUS** anzuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um **AN** oder **AUS** anzuwählen.
4. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , zur **Bestätigung**.

Nachrichten auf dem AB abspielen

Wenn Sie z.B. 2 neue Nachrichten haben, zeigt das Display 2 NEUE NACHR. an. Neue Nachrichten werden zuerst abgespielt, dann gespeicherte alte Nachrichten, bis diese gelöscht werden. Alte Nachrichten werden erneut abgespielt, nachdem alle neuen Nachrichten abgespielt wurden.

Mobilteil verwenden:

- 1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um den **ANRUFBEANTWORTER** anzuwählen.
- 2) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um **ABSPIELEN** anzuzeigen.
- 3) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , noch einmal, um Nachrichten abzuspielen, der Bildschirm zeigt an, wann die Nachricht erhalten wurde.
- 4) Drücken Sie beim Abspielen der Nachrichten **▼/▲**, um die Lautstärke der Nachrichtenwiedergabe dementsprechend anzupassen.
HINWEIS: Nachdem eine neue Nachricht abgespielt wurde, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert, es sei denn, sie wird

gelöscht.

- 5) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um die Funktionen **STOPP**, **VORWÄRTS**, **RÜCKWÄRTS** oder **LÖSCHEN** während des Abspielens der Nachrichten durchzuführen.
 - **STOPP:** Abspielen der Nachricht beenden und zum Menü des ANRUFBEANTWORTERS zurückkehren.
 - **VORWÄRTS:** Überspringen und zur nächsten Nachricht gehen. Das Datum und die Zeit der nächsten Nachricht werden angezeigt, sofern es eine weitere Nachricht gibt.
 - **RÜCKWÄRTS:** Überspringen und die derzeitige Nachricht noch einmal von vorne abspielen. Das Datum und die Zeit der derzeitigen Nachricht werden angezeigt.
 - **LÖSCHEN:** Löschen der aktuellen Nachricht, und die nächste Nachricht wird abgespielt.

6) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um die Einstellung zu bestätigen.

Anrufbeantworterverzögerung einstellen

Sie können die Anzahl der Klingeltöne einstellen, bevor der Anrufbeantworter einspringt und Ihre Ansage abspielt. Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er nach zwei bis acht Klingeltönen einspringt, oder **ECO-MODUS**. Die **ECO-MODUS** Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Klingeltönen, bis die erste neue Nachricht aufgenommen wurde – danach geht der Anrufbeantworter schon nach ungefähr 2 Klingeltönen an. Das ist bei Fernzugang sehr nützlich: wenn Sie den Anrufbeantworter anrufen, und Sie haben nach viermal Klingeln noch keine Verbindung, bedeutet das, dass keine neuen Nachrichten aufgenommen wurden, und Sie können aufliegen, bevor Ihnen durch den Anruf Gebühren entstehen.

Mobilteil verwenden:

- 1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um den **ANRUFBEANTWORTER** anzuwählen.
- 2) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um **AB EINSTELLUNGEN** anzuwählen.
- 3) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um **ANNAHMEVERZÖGERUNG** anzuwählen (verfügbare Optionen: **2x KLINGELN**, **4x KLINGELN**, **6x KLINGELN**, **8x KLINGELN** oder **ECO-MODUS**).
- 4) Drücken Sie auf **MENÜ/OK**  zur Bestätigung.

FERNGESTEUERTE VORGÄNGE

Wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter über ein anderes Telefon mit Mehrfrequenzwahl anrufen, um ihn ein-oder auszuschalten, und, um Nachrichten abzuhören.

- 1) Wählen Sie von einem Telefon mit Mehrfrequenzwahl.
- 2) Wenn der Anrufbeantworter anspringt und die Begrüßung abspielt, drücken Sie auf .
- 3) Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben (voreingestellte PIN ist **0000**).
- 4) Folgende Tasten drücken, um die gewünschte Funktion auszuführen.

Taste	Funktionen	
	Während keine Nachricht abgespielt wird	Während eine Nachricht abgespielt wird
2		Aktuell abgespielte Nachricht löschen
4		Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut abspielen. Zwei Mal drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurück zu springen.
5		Abspielen der derzeitigen Nachricht stoppen
6		Vorwärts springen, um nächste Nachricht abzuspielen
7	Anrufbeantworter einschalten	
9	Anrufbeantworter ausschalten	
*	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben	

HINWEIS: Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wechselt der Antwortmodus auf NUR ANTWORTEN. Sobald einige Nachrichten gelöscht wurden, wechselt er automatisch in den Modus ANTW & AUFZEICHNUNG. Sie können neue Nachrichten nicht löschen, bevor sie abgehört wurden.

WIEDERVORLAGEFUNKTION

Sie haben die Möglichkeit, bis zu 10 Alarme zu speichern.

- 1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲** um die Funktion **WIEDERVORLAGE** anzuwählen.
- 2) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲** um den jeweiligen Alarm anzuwählen.
- 3) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **AN/AUS**, um **AN** anzuwählen.
- 4) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und geben Sie die jeweilige Zeit ein.
- 5) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und wählen Sie die Häufigkeit an.
- 6) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um die Einstellung zu speichern.

SPRACHWAHL

Sie können die **SPRACHWAHL** Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Aktivieren: Diese Funktion sagt die Zifferauswahl.

- 1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um die **SPRACHWAHL** Funktion anzuwählen.
- 2) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um **AN** oder **AUS** zu wählen.
- 3) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um die Einstellung zu speichern.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Grundlagen	
Reichweite	Im Haus: 50m / Draußen:300m
Mobilteil-Betriebszeiten	Standby-Zeit: 100 Stunden Gesprächszeit: ungefähr 10 Stunden.
RF Parameter	
Frequenz	1.88 GHz bis 1.9GHz
Anzahl der Kanäle	10
Strahlungsleistung	<250 mW
Strom	
Basis	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.6A,3.6W Adapter
Ladegerät	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.45A, 2.7W Adapter
Mobilteil	3 Batterien AAA 1.2V/600mAh wieder aufladbar

PFLEGE

Reinigen Sie die Oberfläche des Gehäuses mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungen.

GARANTIE

Geemarc™ bietet AMPLIDECT595 Photo eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter **www.geemarc.com**.

Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person auseinanderggebaut werden, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG : IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNGEN:

CE Richtlinien

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt AMPLIDECT595 Photo die grundlegenden Anforderungen der RE-Richtlinie 2014/53/UE erfüllt.

*Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden*

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktunterstützung und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter

www.geemarc.com/de

E-mail: **kundendienst@geemarc.com**

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

2 rue Galilée, Parc de l'étoile, 59791 Grande-Synthe Cedex, France.

Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.
Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

Von Geemarc Telecom im China hergestellt

QUGAMPLIDECT595-Photo_Ge_A3_V1.7