

geemarc™ AMPLIDECT™ 295 Photo
Hear the Difference

Kabelloses Verstärkertelefon mit Anrufbeantworter



Deutsch

INHALTSVERZEICHNIS

1.	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	1
2.	EINRICHTEN DES TELEFONS	2
2.1	Inhalt der Verpackung.....	2
2.2	Standort.....	2
2.3	Schließen Sie die Basisstation mit Kabelanschluss an.....	3
2.4	Montieren und Laden der Akkus im Handapparat	4
3.	LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN	5
3.1	Überblick über den Handapparat	5
3.2	Überblick über die Basis mit Kabelanschluss	8
3.3	Bilder und Symbole des LCD-Displays am Handapparat	10
3.4	Menüstruktur des Handapparats	12
3.5	Eingabetabelle für Text und Ziffern	13
3.5.1	Deutscher Zeichensatz.....	13
4.	VERWENDUNG IHRES TELEFONS	14
4.1	Auswärtsgespräch tätigen.....	14
4.1.1	Vor-Wahl	14
4.1.2	Direktwahl.....	14
4.1.3	Anruf aus dem Telefonbuch.....	14
4.1.4	Anruf aus der Anrufliste	14
4.1.5	Anruf aus der Wiederwahlliste	15
4.1.6	Gesprächsdaueranzeige.....	15
4.2	Eingehenden Anruf annehmen.....	15
4.3	Verstärkerfunktion.....	15
4.4	Gespräch beenden	16
4.5	Lautstärke der Hörmuschel und Freisprechanlage einstellen.....	16
4.6	Gespräch stummstellen	16
4.7	Handapparat in Lautlos-Modus einstellen	16
4.8	Tastensperre des Handapparats einstellen	16
4.9	Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen	17
4.9.1	Wiederwahl einer Rufnummer aus der Wiederwahlliste ..	17
4.9.2	Eine wiedergewählte Rufnummer im Telefonbuch speichern	17
4.9.3	Wiedergewählte Rufnummer löschen.....	17
4.9.4	Gesamte Wiederwahlliste löschen	18
4.10	Handapparat suchen.....	18
4.11	Internen Anruf tätigen.....	18
4.11.1	Intercom.....	18
4.11.2	Alle Handapparat anrufen	19
4.11.3	Weiterleitung eines Auswärtsgespräch.....	19
4.11.4	Dreierkonferenzgespräch tätigen	19
5	TELEFONBUCH	20
5.1	Neuer Telefonbucheintrag.....	20
5.2	Telefonbucheintrag suchen.....	20
5.3	Telefonbucheintrag einsehen.....	20
5.4	Telefonbucheintrag bearbeiten	21
5.5	Telefonbucheintrag löschen.....	21
5.6	Gesamtes privates Telefonbuch löschen	21
5.7	Telefonbuchauslastung prüfen.....	22
5.8	Kurzwahlnummern einstellen	22
5.8.1	Kurzwahlnummern hinzufügen oder bearbeiten	22
5.8.2	Kurzwahlnummer löschen.....	22
6	ANRUFRERANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG)	23
6.1	Anrufliste einsehen	23
6.2	Eine Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern	23
6.3	Eintrag in der Anrufliste löschen.....	24
6.4	Gesamte Anrufliste löschen	24
7	DIREKTSPEICHERTASTEN	25
7.1	Direktspeichertasten im Handapparat einstellen.....	25
8	BREITE DIREKTWAHLTASTE MIT FOTO (BASISSTATION)	25
9	TELEFONEINSTELLUNGEN	26
9.1	Uhreinstellungen.....	26
9.2	Weckrufeinstellungen (Nur am Handapparat).....	27
9.3	Handapparat-Einstellungen.....	28
9.3.1	Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen	28
9.3.2	Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen	28
9.3.3	Klingellautstärke einstellen	28
9.3.4	Warntöne einstellen	29
9.3.5	Basis wählen	29
9.3.6	Sprache für Handapparat einstellen.....	29
9.3.7	Handapparat umbenennen	29
9.3.8	Im Wartemodus anzuzeigende Informationen wählen.....	30
9.3.9	Auto-Annahme einstellen.....	30
9.4	Basiseinstellungen bei der Verwendung des Handapparats:.....	31
9.4.1	Klingelmelodie einstellen	31
9.4.2	Volume de la sonnerie	31
9.4.3	Handapparat abmelden	31
9.4.4	Wählverfahren einstellen	31
9.4.5	Flash-Dauer einstellen.....	32
9.4.6	System-PIN-Code ändern.....	32
9.5	Registrierung	33
9.6	Ihr Telefon zurückstellen.....	34
10	ANRUFBEANTWORTER	35
10.1	Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten.....	35
10.2	Mitteilungen auf dem AB abspielen.....	35
10.3	Alles Mitteilungen auf dem AB löschen	36
10.4	Memos auf dem AB aufzeichnen	37
10.5	Einstellungen des Anrufbeantworters	37
10.5.1	Antwortmodus einstellen	37

10.5.2	Aufnahme Ihrer ausgehenden Nachricht (AGN)	38
10.5.3	Ausgehende Nachricht (AGN) wiedergeben.....	38
10.5.4	Persönliche AGN löschen (AGN auf VOREINGABE stellen)	39
10.5.5	Antwortverzögerung einstellen	39
10.5.6	Aufzeichnungsdauer eingehender Nachrichten einstellen	39
10.5.7	AB-Sprache einstellen	40
10.5.8	Basis-Filter aktivieren oder deaktivieren.....	40
10.5.9	Komprimierungsverhältnis ändern.....	40
10.5.10	Fernzugriff aktivieren	41
10.5.10.1	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN ändern.....	41
10.5.10.2	Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren	41
10.5.10.3	Ferngesteuerte Handlungen	42
11	FEHLERSUCHE	43
12	TECHNISCHE ANGABEN.....	46
13	ANLEITUNGEN ZU PFLEGE UND WARTUNG	47
14	GARANTIE.....	48
15	ERKLÄRUNGEN	48

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung Ihres Telefongerätes müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzung zu verringern, anderem:

1. Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen.
2. Befolgen Sie alle auf dem Produkt angeführten Warnhinweise und Anweisungen.
3. Ziehen Sie das Produkt vor dem Reinigen von der Steckdose ab. Keine flüssigen oder gesprühten Reinigungsmittel verwenden. Zur Reinigung ein feuchtes Tuch verwenden.
4. Das Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwenden (beispielsweise in der Nähe von Badewannen, Küchenspülen, Schwimmbädern).
5. Das Telefon keinem direkten Sonnenlicht oder extrem kalten Umweltbedingungen aussetzen. Das Telefon nicht in der Nähe von Heizquellen aufstellen, wie Heizung, Herd, usw.
6. Stromanschlüsse und Verlängerungskabel wegen Feuer- und Stromschlaggefahr nicht überlasten.
7. Ziehen Sie das Produkt in folgenden Fällen vom Wandstecker ab und wenden Sie sich zur Wartung an den Vertriebspartner:
 - Wenn Stromkabel oder Stecker beschädigt oder verschlissen sind.
 - Wenn das Produkt bei Beachtung der Betriebsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
 - Wenn das Produkt heruntergefallen ist und das Gehäuse beschädigt wurde.
 - Wenn das Produkt eine wesentliche Veränderung in seiner Leistung aufweist.
8. Vermeiden Sie die Benutzung des Telefons (mit Ausnahme von kabellosen Geräten) während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzschlag.
9. Benutzen Sie das Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, wenn sie sich in der Nähe des Gaslecks befinden.
10. Ausschließlich das mitgelieferte NiMH (Nickel-Metallhydrid) Akkupack verwenden! Die Betriebszeiten des Handapparats gelten nur für die Standard-Akkupackkapazität
11. Die Verwendung anderer Batterietypen oder nicht wieder aufladbarer Batterien/Einwegbatterien kann gefährlich sein. Sie könnte Interferenzen verursachen oder das Gerät beschädigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge einer solchen Nichteinhaltung.
12. Keine Ladestationen von Drittherstellern verwenden. Das Akkupack könnte beschädigt werden.
13. Das Akkupack darf keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie beispielsweise hellem Sonnenlicht oder Feuer und es darf nicht in Wasser getaucht werden.
14. Bei Geräten mit Stromanschluss sollte die Wandsteckdose (Netzteil) in der Nähe des Gerätes und leicht zugänglich montiert werden.

Entsorgungshinweis

1. Wenn ein Produkt mit diesem durchkreuzten Abfallersymbol versehen ist, so bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte/Akkus müssen getrennt vom städtischen Abfall über von Regierungs- oder örtlichen Behörden beauftragte speziell vorgesehene Sammeleinrichtungen entsorgt werden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer alten Geräte / Batterien hilft, negative Folgen für Umwelt und menschliche Gesundheit zu verhindern.

Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer alten Geräte/Batterien erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, Abfallentsorgung, oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

2. EINRICHTEN DES TELEFONS

2.1 Inhalt der Verpackung

Das Paket enthält die folgenden Artikel:

- Basisstation
- Kabelloser Handapparat
- Netzteil
- NiMH wieder aufladbares Akkupack
- Netzkabel
- Benutzerhandbuch

2.2 Standort

Hier sind einige Richtlinien, die Sie bei der Platzierung der Basiseinheit beachten sollten, um maximale Abdeckung und verringerte Interferenzen zu erreichen.

- Platzieren Sie das Gerät im Innenraum an einem praktischen, hoch gelegenen zentralen Ort ohne Hindernisse zwischen Handapparat und Basiseinheit.
- Platzieren Sie das Gerät fern von elektronischen Geräten wie Fernsehgerät, Mikrowelle, Radio, Computer, Funkgeräten oder anderen kabellosen Telefonapparaten.
- Vermeiden Sie eine Ausrichtung auf Radiofrequenzsender, wie zum Beispiel externe Antennen von Mobiltelefonstationen.
- Vermeiden Sie das Risiko von Interferenzen, indem Sie das Gerät nicht an einen Stromkreis anschließen, an dem bereits andere elektrische Haushaltsgeräte angeschlossen sind. Versuchen Sie, das Gerät oder die Basiseinheit an einer anderen Steckdose anzuschließen.


- Ist der Empfang am Standort der Basiseinheit nicht zufriedenstellend, stellen Sie das Gerät an einer anderen Stelle auf.
- Je nach den Umgebungsbedingungen, sowie der räumlichen und strukturellen Faktoren, könnte die Reichweite reduziert sein. Die Reichweite ist in Innenräumen in der Regel geringer als im Freien.

2.3 Anschluss der Basisstation mit dem Kabel

Stecken Sie das große Ende des größeren Netzteils in eine Wandsteckdose, die nicht von einem Wandschalter gesteuert wird.

Führen Sie die Kabel durch die Schlitz.

Stecken Sie das kleine Ende des größeren Netzteils in die Strombuchse an der Rückseite der Basisstation des Telefons.

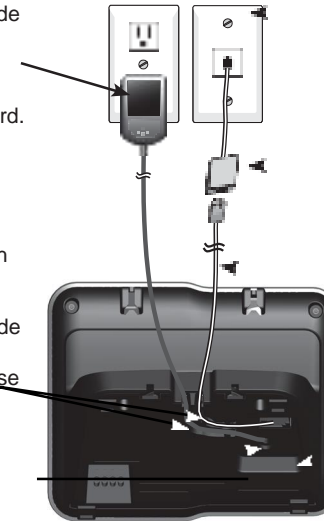

Stecken Sie das eine Ende des Telefonkabels in eine Telefonbuchse oder einen DSL-Filter.

Ein DSL-Filter (nicht mitinbegriffen) ist erforderlich, wenn Sie über DSL Hochgeschwindigkeits-Internet verfügen. Der DSL-Filter muss in den Telefonwandanschluss eingesteckt werden.


Netzkabel

Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die **TEL. LINE**-Anschlussbuchse an der Rückseite der Basisstation.


HINWEIS

- Ausschließlich das mit der Basisstation mitgelieferte Netzteil verwenden.
- wird gemäß dem Standard EN62368-1 als TNV-3 eingestuft.
- Klassifizierte „gefährliche Spannung“ gemäß der Norm EN62368-1.

2.4 Montieren und Laden des Akkus im Handapparat

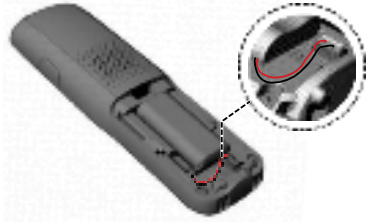

1. Stecken Sie die Anschlussbuchse des Akkupacks fest in den Anschluss im Batteriefach des Handapparates ein. Das mitgelieferte Akkupack wie

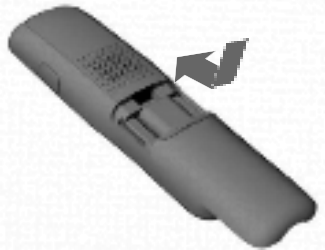

angezeigt einlegen.
Legen Sie die Abdeckung über den Akku und schieben Sie sie dann aufwärts, bis sie einrastet.


2. Laden Sie den Handapparat, indem Sie ihn mit der Vorderseite nach vorn in das Ladegerät setzen. Wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird, ertönt ein Pfeifton.

HINWEISE

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte wieder aufladbare NiMh Akkupack.
- Wenn Sie den Handapparat über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie ihn vom Netz ab und entfernen Sie den Akkupack, um ein mögliches Auslaufen zu verhindern.

3. LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

3.1 Überblick über den Handapparat

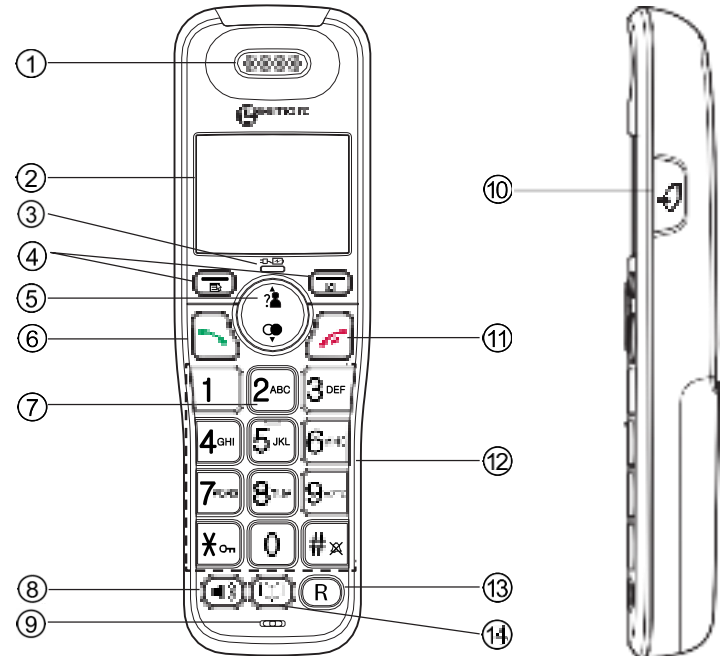

1. HÖRMUSCHEL

2. LCD-ANZEIGE

3. LADELEUCHE ()

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

4. FUNKTIONSTASTEN-

MENÜ/OK ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

INT/STUMM/LÖSCHEN 

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bereitschaftsmodus Bildschirm zurückzukehren.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren

Im Untermenü-Modus: Drücken und halten, um zum Bereitschaftsmodus Bildschirm zurückzukehren.

Im Bearbeitungsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um ein Zeichen/eine Ziffer zu löschen.

Im Bearbeitungsmodus/vor dem Wählen: Drücken und halten, um alle Zeichen/Ziffern zu löschen. Während eines Gesprächs: Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen/wieder zu aktivieren.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um mit einem anderen Handapparat zu kommunizieren.

5. NACH OBEN/ANRUFLISTE 

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach oben zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen. Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

6. SPRACHFUNKTION EIN 

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf mit dem Hörer zu tätigen.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag mit dem Hörer anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf mit dem Hörer zu beantworten.

7. NACH UNTEN/WIEDERWAHLLISTE 

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach unten zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

8. FREISPRECHANLAGE 

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen. Drücken Sie noch einmal, um in den Hörermodus umzuschalten.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Freisprechmodus anzurufen. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu beantworten. Drücken Sie noch einmal, um in den Hörermodus umzuschalten.

9. MIKROFON**10. VERSTÄRKER** 

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Funktion VERSTÄRKER zu aktivieren/deaktivieren.

11. SPRACHFUNKTION AUS 

Während eines Gesprächs: Drücken, um das Gespräch zu beenden und zum Bereitschaftsbildschirm zurückzukehren. Im Menü/Bearbeitungsmodus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren

Im Menü/Bearbeitungsmodus: Gedrückt halten, um zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen.

Im Bereitschaftsmodus: Gedrückt halten, um den Handapparat auszuschalten. Gedrückt halten, um den Handapparat einzuschalten, wenn er ausgeschaltet ist.

12. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERNCHEN * (✱), RAUTE # (♯)

Vor der Wahl oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / einen Buchstaben / / einzufügen ✱ / #

✱ -Taste im Bereitschaftsmodus: Gedrückt halten, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.

-Taste im Bereitschaftsmodus: Gedrückt halten, um die Klingel ein-/auszuschalten.

0 -Taste in Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen/Nummerbearbeitungsmodus: Gedrückt halten, um eine Pause einzufügen.

13.R


Im Menü/Bearbeitungsmodus: Drücken, um ein Blinkzeichen einzufügen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um einen neuen Anruf entgegenzunehmen, wenn Sie bei Ihrem Dienstleistungsanbieter die Anklopf-Option abonniert haben.

14. TELEFONBUCH 

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

3.2 Überblick Basisstation

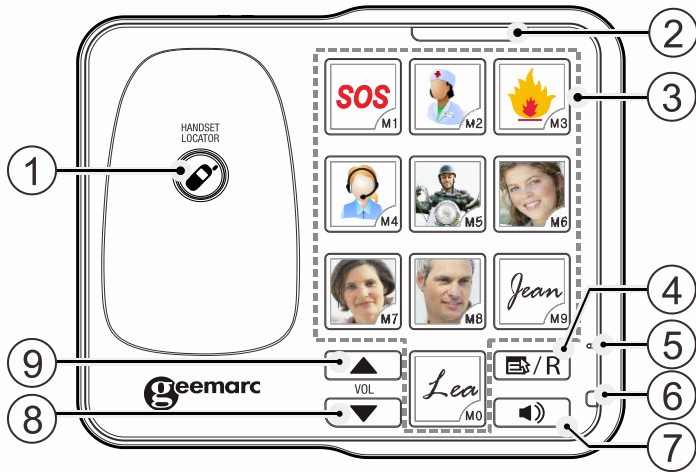

1. ORTUNG DES HANDAPPARATS

Drücken, während das Telefon nicht benutzt wird, um alle Handapparate anzurufen.

2. BESETZT

EIN wenn ein Handapparat besetzt ist, oder wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf beantwortet.

EIN, wenn ein Handapparat registriert wird.

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht, oder wenn Handapparate registriert werden.

Blinkt, wenn ein anderes Telefon auf derselben Leitung benutzt wird.

3. BILDERTASTEN

10 große Bildertasten, um Nummern zu speichern, oder um zu wählen.

4. FLASH / PROG / R

Online: Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Rückruf zu tätigen

Ungenutzt: Drücken Sie diese Taste, um die Bildertasten zu programmieren.

5. MIKROFON

6. SPRECHMODUSANZEIGE

An, wenn der Lautsprecher an ist.

7. - LAUTSPRECHERTASTE

HINWEIS: warten Sie zwei Sekunden, bevor Sie die Telefonnummer wählen.

8. VOL ()


Im Lautsprechermodus drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu reduzieren. Im ungenutzten Zustand drücken, um die Lautstärke des Basisklingeltons zu senken.

9. VOL ()

Im ungenutzten Zustand drücken, um die Lautstärke des Basisklingeltons zu steigern. Im Lautsprechermodus drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu steigern.

3.3 Bilder und Symbole des LCD-Displays auf dem Handapparat

Die Bildschirmanzeige vermittelt Ihnen Informationen über den aktuellen Stand des Telefons.

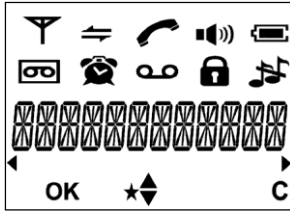

	Leuchtet dauerhaft, wenn sich der Handapparat innerhalb der Reichweite der Basisstation befindet. Blinkt, wenn sich der Handapparat außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet oder nicht mit der Basisstation kommunizieren kann.
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Intercom-Anruf stattfindet. Blinkt, wenn ein interner Anruf eingeht oder ein interner Anruf gehalten wird.
	Leuchtet während eines Anrufs dauerhaft. Blinkt bei eingehendem Anruf.
	Leuchtet dauerhaft, wenn die Freisprechanlage eingeschaltet ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn der Akku voll geladen ist. Blinkt, wenn der Akku lädt.
	Blinkt, wenn der Akku schwach ist, um anzuzeigen, dass er geladen werden muss.
	Leuchtet dauerhaft, wenn der Anrufbeantworter (AB) eingeschaltet ist. Blinkt, wenn auf dem Anrufbeantworter eine neue Nachricht eingeht.
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Weckruf eingestellt ist. Blinkt, wenn die zuvor eingestellte Weckzeit erreicht ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn neue eingegangene Sprachnachrichten noch nicht abgehört wurden. Verschwindet, wenn alle Sprachnachrichten abgehört wurden.
	Leuchtet dauerhaft, wenn das Tastenfeld gesperrt ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn die Klingel ausgeschaltet ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn vor dem angezeigten Text noch weitere Ziffern vorhanden sind.

	Leuchtet dauerhaft, wenn hinter dem angezeigten Text noch weitere Ziffern vorhanden sind.
OK	Zur Bestätigung drücken Sie ggf. die aktuelle Auswahl.
	Leuchtet dauerhaft, wenn (ein) neue(r) Anruf(e) in der Anrufliste ist/sind.
	Menüpunkte / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste nach oben / unten durchblättern.
C	Drücken, um ein Zeichen zu löschen oder ggf. den Weckruf zu beenden, drücken, um während eines Gesprächs stumm zu schalten /

3.4 Menüstruktur des Handapparats

Im Bereitschaftsmodus kann durch Drücken der **LINKEN DIALOGTASTE** auf das Menü zugegriffen werden. Beachten Sie folgendes bezüglich der Menüstruktur.



TELEFONBUCH	ANRUFLISTE	BS-EINSEL	MT-EINSEL	DIREKTWAHL
Telefonbuchliste durchsehen	Anrufliste durchsehen	RUFTON	RUFTON	M1
		RUFTONLAUST	TOENE	M2
		MT ABMELDEN	BASIS.WÄHL	M3
Unter einem Telefonbucheintrag:	Unter einem ausgewählten Anruflisteneintrag:	WÄHLVERFAHR	SPRACHE	M4
		FLASH-ZEIT	MT NAME	
		PIN ÄNDERN	MT DISPLAY	
EINTRAG NEU ANSEHEN	NR-SPEICHERN		AUTO-ANTWORT	
AENDERN	LÖSCHEN			
LÖSCHEN	ALLE LOESCH			
ALLE LOESCH	DETAILS			
TELB STATUS	ANRUFART			
DIREKTWAHL				

LERNEN SIE IHR TELEFON



DATUM & ZEIT	WECKER	ANMELDEN	RUECKSETZ	ANRUFBEANTW
DATUMSFORMAT	EIN	BASIS 1	PIN?	NACHR. HOEREN
ZEITFORMAT	AUS	BASIS 2		ALLE LÖSCHEN
ZEIT EINSTELLEN		BASIS 3		MEMO
DATUM EINST.		BASIS 4		AB EIN/AUS
				AB EINST.
				ANTWORTMODUS
				AB-SPRACHE
				ANSAGEN
				ANTW-VERZ
				AUFNAHMEZEIT
				KOMPRESSION
				MITHOEREN
				FERNABFRAGE
				PIN AENDERN

3.5 Eingabetabelle für Text und Ziffern

Die folgenden Tabellen zeigen Ihnen, wo Sie Buchstaben und Satzzeichen finden können. Dies hilft Ihnen, wenn Sie einen Namen im Telefonbuch speichern oder die Bezeichnung Ihres Handapparates ändern möchten.

Im Bearbeitungsmodus wird ein Cursor angezeigt, um die aktuelle Position der Texteingabe anzuzeigen. Er befindet sich rechts von dem zuletzt eingegebenen Buchstaben.

Tipps für das Schreiben:

- Nachdem ein Zeichen gewählt wurde, springt der Cursor nach einer kurzen Pause an die nächste Position.
- Sie können den Cursor innerhalb des Textes durch bewegen, um den eingegebenen Text zu bearbeiten.
- Drücken Sie die **RECHTE DIALOGTASTE** auf dem Handapparat, um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen.
- Halten Sie die **RECHTE DIALOGTASTE** am Handapparat gedrückt, um die gesamte Textkette zu löschen.

3.5.1 Deutscher Zeichensatz



Taste	Alphanumerisches Bearbeiten (Zur Bearbeitung der Bezeichnung des Telefonbuchs und Umbenennung des Handapparats)										Nummernbearbeitung (Zur Bearbeitung von Telefonnummer, Datum / Uhrzeit)	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
Drücken Taste												
1	Leertaste	-	1									1
2	A	B	C	2								2
3	D	E	F	3								3
4	G	H	I	4								4
5	J	K	L	5								5
6	M	N	O	6								6
7	P	Q	R	S	7							7
8	T	U	V	8								8
9	W	X	Y	Z	9							9
0	0											0, P (Pause)
*	*	?	/	\	()						*
#	#	'	,	-	.	&						#

4. VERWENDUNG IHRES TELEFONS

4.1 Auswärtsgespräch tätigen

4.1.1 Vorwahl



Mit dem Handapparat:

Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf  oder , um die Nummer zu wählen. Drücken Sie die


LINKE DIALOGTASTE  um die Eingabe zu löschen.

4.1.2 Direktwahl

Mit dem Handapparat:






Drücken Sie  oder , um die Leitung freizuschalten, und geben Sie dann die Telefonnummer ein.

Auf der Basisstation:

Drücken Sie auf , um die Leitung freizuschalten, und geben Sie dann die Telefonnummer mit den Bildern ein.


4.1.3 Anruf aus dem Telefonbuch

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie , um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen und drücken Sie auf  , um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
2. Drücken Sie  oder , um den gewählten Eintrag zu wählen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Freisprechanlage einzuschalten.

4.1.4 Anruf aus der Anrufliste

Mit dem Handapparat:



1. Drücken Sie , um auf die Anrufliste zuzugreifen.

ODER

1. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE , um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Drücken Sie  , um den gewünschten Anruflisteneintrag zu wählen.
3. Drücken Sie  oder , um den gewählten Anruflisteneintrag zu wählen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Freisprechanlage einzuschalten.

4.1.5 Speicherung von großen Bildertasten

Auf der Basisstation






/R drücken, Telefonnummer eingeben , drücken und gewünschte Bildspeicherungstaste drücken.

HINWEIS: Um eine große Bildspeicherungstaste im ungenutzten Zustand zu benutzen, halten Sie das Bild gedrückt, bis die LED-Anzeige auf der Basis aufleuchtet.

Wenn Sie einen Anruf von der Basis auf das Handset weiterleiten möchten, nehmen Sie das Handset von der Basis, um den Anruf anzunehmen.

4.1.6 Anruf aus der Wiederwahlliste

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie , um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie  , um die gewünschte Wiederwahlnummer zu wählen.
3. Drücken Sie  oder , um die gewählte Wiederwahlnummer zu wählen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Freisprechanlage einzuschalten.

4.1.7 Gesprächsdaueranzeige

Ihr Handapparat oder Ihre Basisstation berechnet die Dauer eines jeden Gesprächs automatisch. Die Gesprächsdaueranzeige erscheint einige Sekunden nach Beendigung des Gesprächs. Die Dauer wird im Format Stunden, Minuten und Sekunden (HH:MM:SS) angezeigt.

4.2 Eingehenden Anruf annehmen

Mit dem Handapparat:

Wenn sich der Handapparat nicht in der Ladestation oder Basisstation befindet:

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie  oder , um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Freisprechanlage einzuschalten.




Wenn sich der Handapparat auf der Ladestation befindet und **AUTO-ANNAHME** auf **EIN** eingestellt ist: Wenn das Telefon klingelt, heben Sie den Hörer ab, um einen Anruf entgegenzunehmen.

4.3 Verstärkerfunktion


Die VERSTÄRKER-Funktion ermöglicht Ihnen, die Lautstärke der Hörmuschel des Handapparats zu erhöhen, um auch bei beschränkter Hörfähigkeit gut hören zu können.

Mit dem Handapparat:

Einschalten der Verstärkerfunktion:

- Drücken Sie  jederzeit während eines Gesprächs. „BOOST ON“/„VERSTÄRKUNG EIN“ erscheint auf dem Display des Handapparats.
- Drücken Sie bei aktivierter Verstärkerfunktion auf  , um die Hörmuschellautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Zum Abschalten der Verstärkerfunktion und Rückkehr der Hörmuschellautstärke auf die normale Stufe:


- Drücken Sie  erneut und die obere Anzeige am Handapparat erlischt.

HINWEIS:

Die Audioverstärkung wird nach Ende des Gesprächs automatisch ausgeschaltet.

4.4 Gespräch beenden

Mit dem Handapparat:

Drücken Sie während eines Gesprächs auf , um das Gespräch zu beenden **ODER** setzen Sie den kabellosen Handapparat auf die Ladestation, um das Gespräch zu beenden.

Auf der Basisstation


Drücken Sie auf , um im Freisprechmodus den Anruf zu beenden

4.5 Lautstärke der Hörmuschel und Freisprechanlage einstellen


Es gibt 5 Stufen (LAUTSTÄRKE 1 bis LAUTSTÄRKE 5), aus welchen Sie die Lautstärke der Hörmuschel und Freisprechanlage wählen können.

Mit dem Handapparat:

Während eines Gesprächs:

Drücken Sie auf , um eine Lautstärke zwischen 1-5 zu wählen. Die jeweils aktuelle Einstellung wird angezeigt. Wenn Sie das Gespräch beenden, bleibt die Einstellung auf der zuletzt gewählten Stufe.

Auf der Basisstation

Während eines Anrufs: Drücken Sie auf , um die Lautstärke des Lautsprechertelefons zu erhöhen oder zu verringern.

4.6 Gespräch stumm stellen



Bei einem stumm gestellten Anruf können Sie mit einer Person im Raum sprechen, ohne dass der Anrufer Sie während des Gesprächs hört.



Mit dem Handapparat:

Während eines Gesprächs:

Drücken Sie die **RECHTE DIALOGTASTE** , um das Mikrofon stumm zu stellen. Auf dem Display des Handapparats erscheint "STUMM GESTELLT". Ihr Anrufer kann Sie nicht hören. Drücken Sie die **RECHTE DIALOGTASTE**  erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.



4.7 Handapparat auf lautlos stellen

Halten Sie  im Bereitschaftsmodus gedrückt, um die Klingel des Handapparats auszuschalten.  erscheint auf dem Display des Handapparats.


Halten Sie  im Bereitschaftsmodus gedrückt, um die Klingel des Handapparats einzuschalten.  verschwindet.

4.8 Tastensperre des Handapparats einstellen

Sie können die Tastensperre des Handapparats ein-/ausschalten, um unbeabsichtigte Handlungen zu vermeiden.

Halten Sie  im Bereitschaftsmodus gedrückt, um die Tastensperre des Handapparats einzuschalten.  erscheint auf dem Display des Handapparats.

Halten Sie  im Tastensperren-Modus gedrückt, um die Tastensperre des





Handapparats auszuschalten.  verschwindet

4.9 Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen

Sie können bis zu 10 der zuletzt gewählten Nummern mit dem kabellosen Handapparat oder über die Telefonbasis erneut wählen. Wenn Sie im Telefonbuch einen Namen gespeichert haben, der mit der Nummer übereinstimmt, wird stattdessen der Name angezeigt. Die zuletzt gewählte Nummer erscheint oben in der Wiederwahlliste.

4.9.1 Wiederwahl einer Rufnummer aus der Wiederwahlliste

Mit dem Handapparat:







1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf , um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie , um die Wiederwahlliste zu durchsuchen.
3. Drücken Sie  oder , um die gewählte Wiederwahlnummer zu wählen.

HINWEIS:

Befindet sich keine Nummer in der Wiederwahlliste, erscheint auf dem Display "LEER".




4.9.2 Eine wiedergewählte Rufnummer im Telefonbuch speichern

Mit dem Handapparat:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.9.1.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um NR SPEICHERN zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  um den Namen einzugeben.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  um die Wiederwahlnummer im Telefonbuch zu speichern.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  um die Telefonbuchmelodie zu wählen.
6. Drücken Sie , um die Melodienliste zu durchsuchen. Die entsprechende Melodie wird jeweils abgespielt, wenn Sie die Melodienliste durchblättern
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

4.9.3 Wiedergewählte Rufnummer löschen

Mit dem Handapparat:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.9.1.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und  um **LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

4.9.4 Gesamte Wiederwahlliste löschen






Mit dem Handapparat:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.9.1.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um ALLE LOESCH zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um dies erneut zu bestätigen.

4.10 Handapparat suchen

Diese Funktion hilft dabei, verlegte Handapparate wiederzufinden.

Sie können den Handapparat mittels der Basisstation wie nachfolgend orten.

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf /**ORTUNG DES HANDAPPARATS**. Alle von der Basisstation erfassten Handapparate erzeugen den Rufton, und "FUNKRUF" blinkt auf dem Bildschirm. Sie können den Funkruf durch Drücken der  /  / **RECHTEN DIALOGTASTE**  auf jedem beliebigen Handapparat oder /**ORTUNG DES HANDAPPARATS** an der Basisstation beenden.

HINWEIS:




Geht während des Funkrufs ein Gespräch ein, klingelt das Telefon mit dem Klingelton des eingehenden Anrufs anstelle des Funkrufs.

4.11 Internen Anruf tätigen

Mit dieser Funktion können Sie interne Anrufe tätigen, Auswärtsgespräche weiterleiten und Konferenzgespräche führen. Wird der Anruf nicht innerhalb von 60 Sekunden mit dem Handapparat angenommen, hört er auf zu klingeln und der Anrufende kehrt in den Stand-by-Modus zurück.

4.11.1 Intercom

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die **LINKE DIALOGTASTE**  und die Nummern der registrierten Handapparate werden angezeigt, mit Ausnahme des anrufenden Handapparates.
2. Geben Sie die Nummer des gewünschten Handapparats ein, mit dem Sie kommunizieren möchten.
3. Der angerufene Handapparat klingelt. Drücken Sie  oder  auf dem angerufenen Handapparat, um den internen Anruf herzustellen.

Auf der Basisstation:


Wenn Sie einen Anruf auf der Basisstation im Freisprechmodus empfangen, und wenn der Handapparat sich nicht auf der Basisstation befindet, wird der Anruf automatisch zum Handapparat weitergeleitet.

HINWEIS

Ist nur ein kabelloser Handapparat für die Basisstation registriert, ist die Funktion Interner Anruf nicht verfügbar.

4.11.2 Alle Handapparate anrufen

Mit dem Handapparat:





1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die **LINKE DIALOGTASTE**  und die Nummern der registrierten Handapparate werden angezeigt, mit Ausnahme des anrufenden Handapparates.
2. Drücken Sie die **9**, um alle registrierten Handapparate anzurufen.

4.11.3 Weiterleitung eines Auswärtsgesprächs

Mit dem Handapparat:

Während eines


Auswärtsgesprächs:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um INTERCOM zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den Handapparat zu wählen, mit dem Sie kommunizieren möchten.
3. Das Auswärtsgespräch wird automatisch in die Warteposition versetzt und der angerufene Handapparat klingelt.
4. Drücken Sie  oder  auf dem angerufenen Handapparat, um einen internen Anruf herzustellen.
5. Drücken Sie  auf dem anrufenden Handapparat oder geben Sie den anrufenden Handapparat auf die Ladestation, um das aktuelle Gespräch mit der externen Partei zu beenden.
6. Das Auswärtsgespräch wird zum angerufenen Handapparat weitergeleitet.

4.11.4 Dreierkonferenzgespräch tätigen

Mittels der Funktion der Konferenzschaltung kann ein Auswärtsgespräch mit der verkabelten Basis und dem kabellosen Handapparat oder zwei kabellosen Handapparaten geteilt werden. Die drei Parteien können ein gemeinsames Gespräch führen, ohne ein Netzwerk-Abonnement zu benötigen.

Mit dem Handapparat: Während eines Auswärtsgesprächs:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 4 in Abschnitt 4.11.3.
2. Halten Sie  am anrufenden Handapparat gedrückt, um die Konferenzschaltung herzustellen.

HINWEIS:




Falls ein Teilnehmer (Handapparat mit oder ohne Kabel) einer Konferenzschaltung auflegt, bleibt die Verbindung zum Auswärtsgespräch für den anderen Teilnehmer bestehen.

5 TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann im kabellosen Handapparat und auf der Basisstation bis zu 50 private Telefonbucheinträge mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann maximal 20 Ziffern für die Telefonnummer und 12 Zeichen für den Namen enthalten. Sie können für Ihre Telefonbucheinträge auch unterschiedliche Klingeltöne wählen. Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen gespeichert.

5.1 Neuer Telefonbucheintrag

Mit dem Handapparat: Im Bereitschaftsmodus:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **EINTRAG NEU** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie den Namen ein.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um den gewünschten Klingelton für Ihren Telefonbucheintrag zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den Telefonbucheintrag zu speichern.

5.2 Telefonbucheintrag suchen

Mit dem Handapparat:

Im Bereitschaftsmodus:

1. Öffnen Sie die Telefonbuchliste.
2. Geben Sie durch mehrfaches Antippen den ersten Buchstaben des von Ihnen gewünschten Namen des Telefonbucheintrags ein.







5.3 Telefonbucheintrag einsehen

Mit dem Handapparat: Im Bereitschaftsmodus:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **ANSEHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um den Namen, die Nummer und die Melodie des ausgewählten Telefonbucheintrags einzusehen.




5.4 Telefonbucheintrag bearbeiten

Mit dem Handapparat: Im Bereitschaftsmodus:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **AENDERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und der aktuelle Inhalt des ausgewählten Telefonbucheintrags wird angezeigt.
5. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** .
6. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** .
7. Drücken Sie **▲▼**, um Ihren gewünschten Klingelton zu wählen.
8. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung der Einstellung.

5.5 Telefonbucheintrag löschen

Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **LOESCHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

5.6 Gesamtes privates Telefonbuch löschen




Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **ALLE LOESCH** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur erneuten Bestätigung.

5.7 Telefonbuchauslastung prüfen

Sie können prüfen, wie viele Telefonbucheinträge in Ihrem Telefon benutzt werden und wie viele Telefonbucheinträge verfügbar sind und gespeichert werden können.

Mit dem Handapparat:




1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **TELB-STATUS** zu wählen. Auf dem Display erscheint "XX/50" (XX bezieht sich auf die Anzahl DER Telefonbucheinträge).
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

5.8 Kurzwahlnummern einstellen


Nach Einstellung der Kurzwahlnummern können Sie die voreingestellten Nummern durch Drücken und Halten der entsprechenden Zifferntasten aus dem Bereitschaftsmodus heraus anrufen.

5.8.1 Direktwahlnummern hinzufügen oder bearbeiten

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **DIREKTWAHL** zu wählen.
3. Drücken Sie **▲▼** und die **LINKE DIALOGTASTE** , um von **TASTE 2** bis **TASTE 9** zu wählen.

Wenn unter der gewählten Taste keine Nummer gespeichert ist:



4. Drücken Sie **▲▼**, um einen Eintrag aus der Telefonbuchliste zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

Oder, wenn unter der gewählten Taste bereits eine Nummer gespeichert ist:

4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **AENDERN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um einen Eintrag aus der Telefonbuchliste zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

5.8.2 Direktwahlnummer löschen

Mit dem Handapparat:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 5.8.1.
2. Drücken Sie **▲▼**, um einen Eintrag aus der Telefonbuchliste zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼** um **LOESCHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

6 ANRUFERANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG)

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie bei Ihrem Dienstleistungsanbieter Anschlusskennung abonniert haben. Ihr Telefon kann bis zu 20 auf dem kabellosen Handapparat und auf der Telefonbasis eingehende Anrufe mit Datum/Uhrzeit-Angaben in der Anrufliste speichern. Wenn das Telefon klingelt, erscheint die Nummer sodann auf dem Display. Stimmt die Nummer mit einem der Einträge in Ihrem privaten Telefonbuch überein, erscheint der im privaten Telefonbuch gespeicherte Name des Anrufers mit der Nummer auf dem Display. Das Telefon klingelt mit der Melodie, die diesem Telefonbucheintrag zugewiesen wurde.

Hat der Anrufer die Kennung blockiert, wird "VORENTHALTEN" angezeigt.

Bei internationalen Aufrufen oder Anrufen von einer unbekannt Nummer, wird "VON AUSSERHALB" angezeigt.

Im Standby-Modus werden drei unbeantwortete Anrufe mit "3 ANRUFEN" angezeigt.

6.1 Anrufliste einsehen

Alle unbeantworteten Anrufe werden in Anrufprotokollen gespeichert, wobei der neueste Anruf an der Spitze der Liste erscheint. Ist die Anrufliste voll, wird der älteste Anruf durch einen neuen ersetzt. Nicht angenommene Anrufe, die nicht gelesen wurden, werden mit einem ★-Symbol markiert.

Mit dem Handapparat:






1. Drücken Sie **▲**, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

ODER

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **ANRUFLISTE** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um den gewünschten Anruflisteneintrag zu sehen.



6.2 Eine Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

Mit dem Handapparat:

1. Gehen Sie wie in Kapitel 6.1 beschrieben vor, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **ZUM TELB HINZUFÜGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie den Namen ein.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und die gewählte Anruflistennummer wird angezeigt.
5. Bearbeiten Sie die Nummer bei Bedarf.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um die Melodie zu wählen.
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.




6.3 Eintrag in der Anrufliste löschen

Mit dem Handapparat:

1. Gehen Sie wie in Kapitel 6.1 beschrieben vor, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼** um **LOESCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

6.4 Gesamte Anrufliste löschen

Mit dem Handapparat:

1. Gehen Sie wie in Kapitel 6.1 beschrieben vor, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ALLE LOESCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur erneuten Bestätigung.

7 DIREKTWAHLTASTEN

Sie können Direktwahlnummern (**M1** bis **M4**) im Handapparat speichern. Danach können Sie diese direkt aus dem Bereitschaftsmodus wählen.



7.1 Direktspeichertasten im Handapparat einstellen

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DIREKTWAHL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die Memory-Taste zur Bearbeitung (**M1** bis **M4**) zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** und geben Sie eine Nummer ein, oder bearbeiten Sie die bereits gespeicherte Nummer.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

8 BREITE DIREKTWAHLTASTE MIT FOTO (BASISSTATION)

Sie können 10 Bilder speichern.

Im ungenutzten Zustand:

 **/R** drücken, Telefonnummer über die Tasten auf der Basisstation (M0 bis M9) eingeben (zum Beispiel M0 für die 0 Ziffer),  drücken und die gewünschte Bildspeicherungstaste drücken.

HINWEIS: Um eine große Bildspeicherungstaste im ungenutzten Zustand zu benutzen, halten Sie das Bild gedrückt, bis die LED-Anzeige auf der Basisstation aufleuchtet.

Wenn Sie die Nummer von der Basisstation auf den Handapparat weiterleiten möchten, nehmen Sie den Handapparat von der Basisstation, um den Anruf anzunehmen.

9. TELEFONEINSTELLUNGEN

Ihr Telefon wird mit einer Auswahl an Einstellungen geliefert, die Sie ändern können, um Ihr Telefon genau so einzurichten, wie es Ihnen am besten passt.

9.1 Uhreinstellungen





Sie müssen das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einstellen, damit Sie wissen, wann Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter eingegangen sind, oder wann Anruflisteneinträge entstanden sind.

Mit dem Handapparat:

Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & ZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **DATUMSFORMAT** anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um das von Ihnen gewünschte Datumsformat zu wählen (TT--MM--JJ oder MM--TT--JJ).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

Einstellen des Zeitformats

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & UHRZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ZEITFORMAT** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um das von Ihnen gewünschte Uhrzeitformat zu wählen (12 Std. oder 24 Std.).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.




Einstellen der Uhrzeit

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & UHRZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ZEIT EINST** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie die Uhrzeitinfo ein. Die Uhrzeit wird in dem Format eingegeben, WELCHES Sie in Abschnitt 8.1.1 eingestellt haben.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

HINWEIS:

Wurde die Uhrzeit bereits zuvor eingestellt, wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Ansonsten erscheint "HH--MM".

Datum einstellen



1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & UHRZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM EINST** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie die Datumsinfo ein. Das Datum wird in dem Format eingegeben, WELCHES Sie in Abschnitt 9.1.1 eingestellt haben.

4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.



HINWEIS

Wurde das Datum bereits zuvor eingestellt, wird das aktuelle Datum angezeigt. Ansonsten erscheint "DD--MM--JJ".

9.2 Weckrufeinstellungen

Sie können das Telefon als Wecker verwenden. Ist ein Weckruf eingestellt, erscheint  auf dem Bildschirm. Ist die Weckzeit erreicht, blinken  und "WECKRUF EIN" auf dem Bildschirm und es klingelt 45 Sekunden lang mit der Weckmelodie. Sie können den Weckruf durch Drücken einer beliebigen Taste ausschalten. Bei aktivierter Schlummerfunktion ertönt der Weckruf erneut am Ende eines Schlummerzeitraums von sieben Minuten.

HINWEISE:

- a. Tastendruck funktioniert auch, wenn das Tastenfeld des Handapparats gesperrt und die Weckzeit erreicht ist.
- b. Die Lautstärke des Weckers entspricht der Einstellung der Klingellautstärke am Handapparat. Auch wenn die Klingel des Handapparats auf **AUS** gestellt ist, klingelt der Wecker in der Stufe **LAUTSTÄRKE 1**.
- c. Ist der Wecker eingestellt und tritt die Weckzeit während eines Auswärtsgesprächs oder eines internen Gesprächs ein, so blinkt  und "WECKRUF EIN" trotzdem. Aus der Hörmuschel ertönt ein Weckton, um den Benutzer zu informieren, dass die Weckzeit erreicht wurde. Nachdem eine beliebige Taste gedrückt oder  gedrückt und gehalten wird, um den Weckruf abzustellen, kehrt die Anzeige zur Gesprächsdauer zurück.
- d. Während eines Funkrufs oder des Klingelns ertönt der Wecker bei Eintritt der Weckzeit nicht. Ist jedoch die Schlummerfunktion aktiviert, ertönt der Weckruf erneut nach Ablauf des Schlummerzeitraums, vorausgesetzt, zu dem Zeitpunkt klingelt das Telefon nicht und ist nicht im Funkruf-Modus.




9.2.1 Wecker ein-/ausschalten

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **WECKER** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

HINWEIS:

Ist EIN gewählt, werden Sie aufgefordert, die Weckzeit einzustellen.

9.2.2 Weckzeit einstellen (wenn der Weckruf auf EIN eingestellt ist)

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 9.2.1.
2. Geben Sie die Weckzeit ein.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** . Sie werden aufgefordert, die Schlummerfunktion einzustellen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

9.3 Einstellungen des Handapparats

9.3.1 Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um Ihren internen Klingelton zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 10 Melodien zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **INTERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Klingelmelodie zur Einstellung der Klingelmelodie für interne Anrufe zu wählen.

HINWEIS:

Die entsprechende Klingelmelodie wird jeweils abgespielt, wenn Sie die Melodienliste durchblättern

5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** zur Bestätigung.

9.3.2 Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um Ihren externen Klingelton zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 10 Melodien zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EXTERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Klingelmelodie zur Einstellung der Klingelmelodie für externe Anrufe zu wählen.

HINWEIS:

Die entsprechende Klingelmelodie wird jeweils abgespielt, wenn Sie die Melodienliste durchblättern


5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

9.3.3 Klingellautstärke einstellen

Sie können die Klingellautstärke stufenweise einstellen. Es stehen Ihnen insgesamt 6 Klingellautstärkestufen einschließlich LAUTSTÄRKE AUS zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTONLAUTST** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Klingellautstärke zu wählen.

HINWEIS:

- Die entsprechende Klingellautstärke ertönt während Ihrer Auswahl.
- Ist AUS gewählt, erscheint  auf dem Display des Handapparats.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

9.3.4 Warntöne einstellen

Wenn Sie eine Taste drücken, ertönt ein kurzer Pfeifton. Sie können den Tastenton aktivieren oder deaktivieren. Sie können die Warntöne auch so einstellen, dass diese ertönen, wenn ein schwacher Akku oder eine Überschreitung der Reichweite erkannt werden. Der Ton für einen schwachen Akku ertönt, während Sie telefonieren, um Sie zu warnen, dass Sie Ihren Akku laden müssen.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um zu **TOENE** wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **TASTENTON / AKKU LEER / REICHWEITE** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

9.3.5 Basis wählen

Wenn Sie den Handapparat an mehr als einer Basisstation registriert haben, können Sie sich aussuchen, welche Basisstation mit Ihrem Handapparat verwendet werden soll.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **BASIS WAHL** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Basis, mit welcher Ihr Handapparat funktionieren soll, zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

9.3.6 Sprache für Handapparat einstellen

Sie können die Sprache, die auf dem Display des Handapparats erscheint, aus insgesamt 7 Sprachen wählen (English, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Espanol, Pycckna).





1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **SPRACHE** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um Ihre gewünschte Sprache zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

9.3.7 Handapparat umbenennen

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT NAME** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie den Namen Ihres Handapparates ein.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

9.3.8 Im Wartemodus anzuzeigende Informationen wählen

Sie können auf Ihrem Bereitschaftsbildschirm nach Wunsch entweder die Uhrzeit oder die Bezeichnung Ihres Handapparats anzeigen.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT DISPLAY** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT-NAME** oder **ZEIT** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

9.3.9 Auto-Annahme einstellen

Wenn Sie die Auto-Annahme einschalten, können Sie eingehende Anruf durch Abheben des kabellosen Handapparats von der Ladestation ohne das Drücken einer Taste entgegennehmen.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AUTO-ANTWORT** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

9.4 Basiseinstellungen bei der Verwendung des Handapparats:

9.4.1 Klingelmelodie einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um den externen Klingelton der Basisstation zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 5 Melodien zur Auswahl bereit.


1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **BS EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Klingelmelodie auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

9.4.2 RUFTONLAUTSTÄRKE

Sie können die Ruftonlautstärke einstellen. Insgesamt sind 6 Stufen (OFF unbegriffen) verfügbar.






1. Drücken Sie auf die **linke Taste**  und **▼/▲**, um **BS-EINSTELL** anzuwählen.
2. Drücken Sie auf die **linke Taste**  und **▼/▲**, um **RUFTONLAUTST** anzuwählen.
3. Drücken Sie auf die **linke Taste**  und **▼/▲**, um die gewünschte Ruftonlautstärke anzuwählen.
4. Drücken Sie auf die **linke Taste** , um zu bestätigen.

9.4.3 MT abmelden

Sie müssen die 4-ziffrige PIN (Voreinstellung 0000) eingeben, um den Handapparat von der Basisstation abzumelden. Das Symbol  am abgemeldeten Handapparat ist ausgeschaltet.





HINWEIS:

Sie können einen Handapparat, den Sie aktuell benutzen, nicht abmelden.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **BS EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT ABMELDEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und Sie werden aufgefordert, die 4-ziffrige System-PIN einzugeben.
4. Geben Sie die 4-ziffrige System-PIN ein.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und eine Liste registrierter Handapparate wird angezeigt.
6. Drücken Sie **▲/▼**, um einen der Handapparate zu wählen, den Sie abmelden möchten.
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

9.4.4 Wahlverfahren einstellen

Das voreingestellte Wahlverfahren ist das für Ihr Land und Ihren Netzwerkbetreiber am besten geeignete. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellungen ändern müssen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.







- 1 Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **BS EINST.** zu wählen.
- 2 Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **WAHLVERFAHREN** zu wählen.
- 3 Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um Ihr gewünschtes Wahlverfahren zu wählen. (**TONWAHL** oder **IMPULSWAHL**).
- 4 Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  zur Bestätigung.

9.4.5 Blinkzeit einstellen

Die voreingestellte Blinkzeit ist die für Ihr Land und Ihren Netzwerkbetreiber am besten geeignete. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellungen ändern müssen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.


1. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **BS EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **FLASH-ZEIT** zu wählen.
3. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um Ihre gewünschte Blinkdauer zu wählen (**KURZ** 100 ms, **MITTEL** 300 ms, **LANG** 600 ms).
4. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  zur Bestätigung.

9.4.6 System-PIN-Code ändern







1. Der 4-ziffrige System PIN Code dient der Änderung der Systemeinstellungen der Basisstation. Er dient dem Schutz Ihres Telefons vor unbefugter Benutzung. Die voreingestellte System-PIN lautet 0000. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **BS EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **PIN AENDERN** zu wählen.
Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und Sie werden aufgefordert, die 4-ziffrige System-PIN einzugeben.
3. Geben Sie die alte System-PIN ein.
4. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und geben Sie die neue System-PIN ein.
5. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und geben Sie die neue System-PIN erneut ein.
HINWEIS:
Wenn die in Schritt 6 eingegebene neue PIN nicht mit der neuen System-PIN übereinstimmt, die in Schritt 5 eingegeben wurde, wird der Benutzer aufgefordert, die gültige System-PIN in Schritt 5 erneut einzugeben.
6. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  zur Bestätigung der Einstellung.

9.5 Registrieren

Ihr Handapparat und die Basisstation sind vorregistriert. Es können bis zu vier Handapparate an einer einzelnen Basisstation registriert werden.

Wenn ein Handapparat aus irgendeinem Grund nicht von der Basisstation erfasst wird ( blinkt auch, wenn sich der Handapparat in der Nähe der Basisstation befindet), registrieren Sie Ihren Handapparat wie folgt.

Am kabellosen Handapparat:

1. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **ANMELDEN** zu wählen.
2. Wenn Sie mehr als einen Basis haben, drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um die Nummer der Basisstation aus BASIS 1, BASIS 2, BASIS 3 und BASIS 4 auszuwählen. Hinter der Nummer der aktuell registrierten Basis befindet sich das -Symbol.
3. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE , um "PIN?" anzuzeigen. Geben Sie die 4-ziffrige System-PIN für die Basis ein (die voreingestellte PIN ist 0000).
4. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und auf dem Display erscheint "BITTE WARTEN".
5. Gleichzeitig drücken und halten Sie  **NOTRUF DES HANDAPPARATS** auf der Basisstation, um auf den Registriermodus zuzugreifen.

Nach kurzer Verzögerung ertönt bei erfolgreicher Registrierung ein Bestätigungston und das Display des Handapparats kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück, wobei die neue Handapparatsnummer angezeigt wird. Die Anzeige der Basisstation kehrt auch in den Bereitschaftsmodus zurück.

9.6 Ihr Telefon zurückstellen

Sie können Ihr Telefon auf die Voreinstellung zurücksetzen. Nach dem Rücksetzen werden alle Ihre persönlichen Einstellungen und Anruflisteneinträge gelöscht, aber Ihre Telefonbuchliste bleibt unverändert.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUECKSETZ** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und Sie werden aufgefordert, die 4-ziffrige System-PIN einzugeben.
3. Geben Sie die 4-ziffrige System-PIN ein (die voreingestellte PIN ist 0000).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur erneuten Bestätigung.

10 ANRUFBEANTWORTER

Die Basisstation Ihres Telefons enthält einen Anrufbeantworter, der, wenn eingeschaltet, nicht angenommene Gespräche aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten mit einer maximalen Aufzeichnungsdauer von etwa 15 Minuten speichern. Neben der Aufzeichnung eingehender Nachrichten können Memos für andere Benutzer des Telefons aufgezeichnet werden.

10.1 Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EIN/AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

10.2 Mitteilungen auf dem AB abspielen


Wenn Sie neue Nachrichten haben, erscheint auf dem Display bspw. 02/05. Dies bedeutet, dass Sie 2 neue Nachrichten von insgesamt 5 Nachrichten haben. Die neuen Nachrichten werden zuerst wiedergegeben, danach als alte Nachrichten gespeichert, bis sie gelöscht werden. Alte Nachrichten werden erneut wiedergegeben, nachdem alle neuen Nachrichten vollständig wiedergegeben wurden.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **NACHR. HOEREN** anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  erneut, um die Nachrichtenwiedergabe zu beginnen. Auf dem Display erscheint das Eingangsdatum der Nachricht.
4. Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe auf **▲/▼**, um die Wiedergabelautstärke für die jeweilige Nachricht anzupassen.

HINWEIS:

Nachdem eine neue Nachricht wiedergegeben wurde, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert werden, sofern sie nicht gelöscht wird.

5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **STOP, WEITER, ZURÜCK** zu wählen oder **LOESCHEN**, um die folgenden Funktionen während des Abspielens von Nachrichten auszuführen.
 - **STOPP:** Wiedergabe der aktuellen Nachricht abbrechen und zum **AB** zurückkehren. **GERÄTE-Menü**
 - **WEITER:** Zur nächsten Nachricht springen. Wenn eine weitere Nachricht vorliegt, wird die Datums-Info der nächsten Nachricht angezeigt.
 - **ZURUECK:** Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut wiedergeben. Es wird die Daten-Info der aktuellen Nachricht angezeigt.
 - **LOESCHEN:** Bei Löschen der aktuellen Nachricht wird die darauffolgende Nachricht wiedergegeben.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung der Einstellung.





HINWEIS:

Ersatzweise können Sie die folgenden Schnell Tasten verwenden, um während des Abspielens von Nachrichten verschiedene Funktionen zu steuern.

- Drücken Sie **5**, um die Wiedergabe der Nachrichten zu beenden, dann drücken Sie auf die Funktionstaste OK/ Menü, um alle Nachrichten zu lesen.
-
- Drücken Sie **4**, um die aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut wiederzugeben. Drücken Sie **4** zwei Mal, um zur vorherigen Nachricht zurückzuspringen.
- Drücken Sie **6**, um zur nächsten Nachricht zu springen.
- Drücken Sie **2**, um die aktuell abgespielte Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie **▲/▼**, um die Wiedergabelautstärke einzustellen.
- Drücken Sie **⏸** zum Ein- oder Ausschalten der Freisprechanlage

10.3 Alle Mitteilungen auf dem AB löschen

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ALLE LOESCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** .
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  erneut zur Bestätigung der Löschung aller alter Nachrichten.





HINWEIS:

Sie können neue Nachrichten nicht löschen. Sie müssen diese abspielen, bevor Sie sie versuchen können, sie zu löschen.

10.4 Memos auf dem AB aufzeichnen

Sie können Memo-Nachrichten für einen anderen Benutzer aufzeichnen. Wenn Sie eine Memo aufzeichnen, erhöht sich der Nachrichtenzähler um Eins und die Nachricht kann so abgespielt werden, wie Nachrichten vom Anrufbeantworter. Die Aufzeichnung von Memos kann auch funktionieren, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MEMO** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die Aufzeichnung des Memos zu beginnen. Es erscheint "AUFNEHMEN".
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die Aufzeichnung des Memos zu beenden und das Memo zu speichern.

ODER

Drücken Sie **RECHTE DIALOGTASTE** , um die Aufzeichnung des Memos zu beenden, ohne zu speichern, und zum AB-Menü zurückzukehren.

10.5 Einstellungen des Anrufbeantworters (Nur an der Basis)

10.5.1 Antwortmodus einstellen

Standardmäßig ist der Anrufbeantworter auf ANTW&REC Modus eingestellt, der Anrufern ermöglicht, eine Nachricht zu hinterlassen. Dieser Modus kann auf NUR ANTWORTEN geändert werden. In diesem Modus ist es Anrufern nicht möglich, eine Nachricht zu hinterlassen. In diesem Fall werden Anrufer aufgefordert, zu einem späteren Zeitpunkt anzurufen.

Sie können ANTW & REC oder NUR ANTWORT für den Anrufbeantworter wählen.









Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANTWORTMODUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ** zu wählen.
1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

10.5.2 Aufnahme Ihrer ausgehenden Nachricht (AGN)








Sie können Ihre eigene AGN im MIT AUFZ. Modus oder im OHNE AUFZ.-Modus aufzeichnen. Wenn Sie Ihre eigene AGN aufzeichnen, wird diese abgespielt, wenn der Anrufbeantworter einen Anruf beantwortet. Wird Ihre individuell AGN gelöscht, wird die voreingestellte AGN automatisch wiederhergestellt.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANSAGEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **NACHR. AUFZ.** zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die Aufzeichnung Ihrer AGN zu beginnen. Auf dem Display erscheint "AUFNEMHEN".
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die Aufnahme zu beenden und Ihre individuelle AGN zu speichern. Ihre neu gespeicherte AGN wird automatisch abgespielt. Drücken Sie ersatzweise auf die **RECHTE DIALOGTASTE** , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne die persönliche AGN zu speichern.

10.5.3 Ausgehende Nachricht (AGN) wiedergeben

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANSAGEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANHOEREN** zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um Ihre persönliche AGN wiederzugeben (wenn Sie zuvor eine persönliche AGN aufgezeichnet haben). Auf dem Display erscheint "WIEDERGABE AG".
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die Wiedergabe der AGN zu beenden und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

HINWEIS:

Wurde vorher keine persönliche AGN aufgezeichnet, wird die voreingegebene AGN wiedergegeben.

10.5.4 Persönliche AGN löschen (AGN auf VOREINGABE stellen)

Mit dem Handapparat:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 im Abschnitt Ausgehende Nachricht (AGN).
2. Drücken Sie die **RECHTE DIALOGTASTE**, um Ihre persönliche AGN zu löschen und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren. Die voreingestellte AGN wird automatisch wiederhergestellt.

HINWEIS:

Sie können die voreingestellte AGN nicht löschen.

10.5.5 Antwortverzögerung einstellen

Sie können die Anzahl der Klingeltöne einstellen, die ertönen, bevor der Anrufbeantworter reagiert und Ihre AGN abspielt. Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er nach zwei bis acht Klingeltönen anspringt, oder ZEITSPARER wählen.

Die ZEITSPARER-Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Klingeltönen, bis die erste neue Nachricht aufgezeichnet wurde. Danach schaltet der Anrufbeantworter um und beantwortet nach etwa 2 Klingeltönen. Dies ist nützlich bei der Verwendung des Fernzugriffs. Wenn Sie Ihren Anrufbeantworter anrufen und feststellen, dass er nach vier Klingeltönen noch nicht anspringt, wissen Sie, dass keine Nachrichten aufgezeichnet wurden und Sie können auflegen, ohne dass Sie die Kosten für einen Anruf zahlen müssen.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANTW.VERZ** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um Ihre gewünschte Antwortverzögerung zu wählen.
(Verfügbare Optionen: 2 x, 4x, 6x, 8x klingeln oder ZEITSPARER).
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

10.5.6 Aufzeichnungsdauer eingehender Nachrichten einstellen










Sie können die maximale Aufzeichnungsdauer für eingehende Nachrichten einstellen.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AUFNAHMEZEIT** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, Ihre gewünschte Aufzeichnungsdauer zu wählen.
(Verfügbare Optionen: 60 Sek, 120 Sek, 180 Sek oder UNBEGRENZT).
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

10.5.7 AB-Sprache einstellen










Sie können die Sprachaufforderungssprache des Anrufbeantworters aus insgesamt 3 Sprachen auswählen.

1. Drücken Sie  und , um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie  und , um **AB-EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie  und , um **AB-SPRACHE** zu wählen.
4. Drücken Sie  und , um die gewünschte Sprachaufforderungssprache für den Anrufbeantworter zu wählen.
5. Drücken Sie  zur Bestätigung

10.5.8 Basis-Filter aktivieren oder deaktivieren

Sie können wählen, ob Sie den Filter an der Basisstation aktivieren oder deaktivieren möchten. Wenn der Anrufbeantworter auf EIN eingestellt ist und eine eingehende Nachricht eingesprochen wird, beginnt die Basisstation nach der gemäß Antwortverzögerung eingestellten Anzahl an Klingeltönen automatisch zu filtern.










Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **MITHOEREN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

10.5.9 Komprimierungsverhältnis ändern

Es werden drei unterschiedliche Komprimierungsverhältnisse (HOCH, MITTEL und NIEDRIG) zur Auswahl gestellt, so dass Sie aus unterschiedlichen Qualitätsstufen für die Aufzeichnung eingehender Nachrichten wählen können. Je geringer das Komprimierungsverhältnis, umso höher ist die erreichte Qualitätsstufe der Aufzeichnung, und umso kürzer ist jedoch die verfügbare Aufzeichnungsdauer.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um die **KOMPRESSION** zu wählen (Verfügbare Optionen: HOCH, MITTEL, oder NIEDRIG).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um Ihr gewünschtes Komprimierungsverhältnis zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

10.5.10 Fernzugriff aktivieren

Ihr Telefon ermöglicht Ihnen, Nachrichten abzuhören, oder Ihren Anrufbeantworter anderweitig zu steuern. Dazu rufen Sie den Anrufbeantworter während Ihrer Abwesenheit an und geben von einem Telefon mit Tonwahlverfahren eine 4-ziffrige Fernzugriffs-PIN ein. Die Verwendung der 4-ziffrigen Fernzugriffs-PIN soll unbefugten Zugriff anderer Personen auf Ihren Anrufbeantworter verhindern.

10.5.10.1 Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN ändern

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **PIN ÄNDERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zwei Mal, um die alte PIN einzugeben (die voreingestellte Fernzugriff-PIN ist 0000).
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zwei Mal, um die neue 4-ziffrige PIN einzugeben.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zwei Mal, um die neue 4-ziffrige PIN erneut einzugeben.

HINWEIS:

Wenn die in Schritt 6 eingegebene neue PIN nicht mit der neuen System-PIN übereinstimmt, die in Schritt 5 eingegeben wurde, wird der Benutzer aufgefordert, die gültige System-PIN in Schritt 5 erneut einzugeben.

7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** zur erneuten Bestätigung.

10.5.10.2 Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **FERNABFRAGE** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **EIN** oder **AUS** zu wählen, um den Fernzugriff entsprechend ein- oder auszuschalten.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

10.5.10.3 Ferngesteuerte Handlungen

Wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter über ein anderes Telefon mit Mehrfrequenzwahl anrufen, um ihn ein- oder auszuschalten, und um Nachrichten abzuhören.

1. Rufen Sie Ihren Anrufbeantworter von einem Telefon mit Tonwahlsystem an.
2. Wenn der Anrufbeantworter anspricht und die Begrüßung abspielt, drücken Sie auf **X**.
3. Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben (voreingestellte PIN ist 0000).
4. Folgende Tasten drücken, um die gewünschte Funktion auszuführen.

Taste	Funktionen	
	Während keine Nachricht abgespielt wird	Während eine Nachricht abgespielt wird
2		Aktuell abgespielte Nachricht löschen
4		Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut abspielen. Zwei Mal drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurückzuspringen.
5	Nachricht abspielen	Abspielen der aktuellen Nachricht abbrechen. Unterbrechen Sie die Wiedergabe der aktuellen Nachricht. Drücken Sie wieder auf die Taste, um die Nachricht wieder von Anfang an abzuspielen.
6		Vorwärts auf die nächste Nachricht springen
7	Anrufbeantworter einschalten	
9	Anrufbeantworter ausschalten	
*	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben	

HINWEIS:

- Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll und der Antwortmodus ANTW & AUFZEICHNUNG eingestellt, wechselt der Antwortmodus automatisch auf NUR ANTWORTEN. Sobald einige Nachrichten gelöscht wurden, wechselt er automatisch in den Modus ANTW & AUFZEICHNUNG.

11. FEHLERSUCHE

Wenn Sie mit Ihrem Telefon auf Probleme stoßen sollten, befolgen Sie die nachstehend angeführten Empfehlungen.

Problem	Lösungen
Mein Telefon funktioniert überhaupt nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das Akkupack installiert und richtig geladen ist. • Für eine optimale tägliche Leistung sollten Sie den Handapparat nach der Benutzung auf die Telefonbasis zurückstellen. • Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil sicher an eine Steckdose angeschlossen ist, die nicht durch einen Schalter gesteuert wird. • Vergewissern Sie sich, dass die Telefonleitung sicher in die Telefonbasis und in den Telefonwandanschluss eingesteckt ist. • Ziehen Sie den Stecker des Stromkabels zur Telefonbasis ab. Warten Sie etwa 15 Sekunden und stecken Sie ihn wieder ein. Geben Sie Handapparat und Basisstation bis zu einer Minute, um sich zu synchronisieren. • Entnahme und Wiedereinsetzen des Akkupacks. Wenn dies nicht hilft, müssen Sie möglicherweise ein neues Akkupack erwerben. • Trennen Sie die Telefonbasis vom Telefonwandanschluss und schließen Sie ein funktionierendes Telefongerät an. Wenn auch das andere Telefon nicht funktioniert, so liegt das Problem vermutlich an der Verdrahtung oder am Telefondienst. Rufen Sie Ihren Telefondienstleistungsanbieter an.
Auf dem Display wird ein niedriger Akkustand angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Platzieren Sie den Handapparat zum Aufladen auf die Telefonbasis • Entfernen Sie das Akkupack und legen sie ihn erneut ein. So lange benutzen, bis er völlig entleert ist, dann den Handapparat auf der Telefonbasis wieder aufladen. • Lösen die vorgenannten Maßnahmen das Problem nicht, muss das Akkupack ausgetauscht werden.
Das Akkupack lädt nicht im Handapparat, oder die Akkus des Handapparats können nicht geladen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass der Handapparat richtig auf der Telefonbasis abgelegt wurde. • Entfernen Sie das Akkupack und legen sie es erneut ein. Laden Sie das Gerät nun bis zu 16 Stunden auf. • Kaufen Sie ein neues Akkupack.

<p>Während eines Telefongesprächs treten Störungen auf. Meine Gespräche blenden aus, wenn ich den Handapparat benutze.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Handapparat ist möglicherweise außerhalb der Reichweite. Bringen Sie ihn näher an die Telefonbasis. • Wenn Sie einen Hochgeschwindigkeits-Internetdienst (Digital Subscriber Line - DSL) über Ihre Telefonleitung abonniert haben, müssen Sie zwischen der Telefonbasis und dem Telefonwandanschluss einen DSL-Filter anbringen. Der Filter verhindert Störungen und Probleme mit der Anruferkennung, die durch DSL-Interferenzen verursacht werden können. Kontaktieren Sie Ihren DSL Dienstleistungsanbieter für weitere Informationen zu DSL-Filtern. • Geräte oder andere kabellose Telefonapparate, die an denselben Schaltkreisen angeschlossen sind, wie die Telefonbasis, können Störungen verursachen. • Versuchen Sie, das Gerät oder die Telefonbasis an einen anderen Telefonwandanschluss anzuschließen. • Andere elektronische Produkte können bei Ihrem kabellosen Telefon Störungen verursachen. Platzieren Sie Ihr Telefon möglichst weit entfernt von den folgenden elektronischen Geräten: Funk-Router, Radiogeräte, Radiotürme, Funktürme, Handytelefongeräte, digitale Telefongeräte, Intercom-Anlagen, Zimmermonitore, Fernsehgeräte, Videogeräte, Personal Computer, Küchengeräte und andere kabellose Telefongeräte. • Wenn Ihr Telefon an ein Modem oder einen Überspannungsschutz angeschlossen ist, schließen Sie das Telefongerät (oder das Modem/ den Überspannungsschutz) an einem anderen Ort an. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, platzieren Sie Ihr Telefongerät und Modem weiter auseinander oder verwenden Sie einen unterschiedlichen Überspannungsschutz. • Der Standort Ihrer Telefonbasis kann die Leistung Ihres kabellosen Telefons beeinträchtigen. Für besseren Empfang sollte die Telefonbasis an einem zentralen Ort innerhalb Ihres Wohnraums oder Büros platziert werden, fern von Wänden oder anderen Hindernissen. In vielen Umgebungen kann die Gesamtleistung verbessert werden, indem die Telefonbasis höher aufgestellt wird. • Trennen Sie die Telefonbasis vom Telefonwandanschluss und schließen Sie ein verkabeltes Telefongerät an. Wenn Gespräche noch immer nicht ungestört sind, liegt das Problem vermutlich an der Verdrahtung oder am Telefondienst. • Kontaktieren Sie Ihren Telefondienstleistungsanbieter (ggf. gebührenpflichtig).
---	---

Übliche Instandsetzung für elektronische Geräte.


Reagiert das Telefon nicht normal, legen Sie den Handapparat in die Telefonbasis. Reagiert er nicht, versuchen Sie folgendes (in der angeführten Reihenfolge):

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zur Telefonbasis.
- Trennen Sie den Akku im Handapparat.
- Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Telefonbasis wieder an den Strom anschließen.
- Legen Sie das Akkupack wieder ein und legen Sie den Handapparat in die Telefonbasis.
- Warten Sie, bis der Handapparat mit der Telefonbasis synchronisiert ist. Warten Sie bei diesem Vorgang bis zu einer Minute.

Dieses Telefon ist nicht geerdet! Daher können einige Funktionen bei der Verwendung in Sekundäranlagen eingeschränkt sein.

Kontaktieren Sie den technischen Support des Netzanbieters für weitere Informationen.

12. TECHNISCHE ANGABEN

Grundlegende Informationen	
Geltungsbereich	In Innenräumen: 50 m im Freien: 300 m
Betriebsdauer des Handapparats	Standby-Dauer: etwa 100 Stunden Sprechzeit: etwa 10
HF Signalbezeichnung	
Frequenz	1,88 GHz bis 1,9 GHz
Anzahl der Kanäle	10
Strahlungsleistung	< 250mW
Netzteil	
Basisstation	Eingang 100-240 V 50/60 Hz; Ausgang DC6V  0.45A, 2.7W Netzgerät
Handapparat	2,4 V; 500 mAh, wieder aufladbares Akkupack

13 . ANLEITUNGEN ZUR PFLEGE UND WARTUNG

Pflegen des Telefons

- Ihr kabelloses Telefon enthält hochentwickelte elektronische Teile. Behandeln Sie es mit Sorgfalt.
- Gerät nicht grob behandeln.
- Legen Sie den Handapparat sanft ab.
- Bewahren Sie die ursprünglichen Verpackungsmaterialien auf, um Ihr Telefon geschützt zu verpacken, falls Sie es irgendwann versenden müssen.

Berührung mit Wasser vermeiden

- Ihr Telefon könnte beschädigt werden, wenn es nass wird. Verwenden Sie den Handapparat nicht im Regen oder mit nassen Händen. Platzieren Sie die Telefonbasis nicht in der Nähe eines Waschbeckens, einer Badewanne oder Dusche.

Gewitter

- Gewitter können manchmal Spannungsspitzen verursachen, die elektronische Geräte beschädigen können. Üben Sie zu Ihrer Sicherheit Vorsicht bei der Verwendung elektrischer Geräte während eines Gewitters aus.

Reinigung Ihres Telefons

- Ihr Telefongerät verfügt über ein robustes Kunststoffgehäuse, das seinen Glanz über viele Jahre hinweg bewahren sollte. Nur mit einem weichen, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtetem Tuch reinigen.
- Verwenden Sie kein überschüssiges Wasser oder Lösungsmittel jeglicher Art zur Reinigung.

HINWEIS

Denken Sie daran, dass Elektrogeräte schwere Verletzungen verursachen können, wenn Sie nass sind oder im Wasser stehen. Sollte die Telefonbasis ins Wasser fallen, **HOLEN SIE SIE NICHT**

HERAUS, BEVOR SIE DAS STROMKABEL AUS DER STECKDOSE UND DAS TELEFONKABEL AUS DER WAND GEZOGEN HABEN. Ziehen Sie das Gerät anschließend an den abgezogenen Kabeln aus dem Wasser.

VORSICHT

EXPLOSIONSGEFAHR, FALLS DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN BATTERIETYP ERSETZT WIRD.

GEBRAUCHTES AKKUPACK DEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND ENTSORGEN.

14 GARANTIE

GeemarcTM bietet (AmpliDECT 295 photo) Ihnen eine Garantie über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie Probleme feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von jemandem auseinandergebaut werden, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten Sie:

Die Garantie ist nur in Deutschland gültig.

15 ERKLÄRUNG:



Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt (Ampli DECT 295 Photo) den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden.



VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE
E-mail: kundendienst@geemarc.com Telefon: +49(0)30 209 95 789

Von Geemarc Telecom im China hergestellt



UG DECT295Photo_Ge_v1.4



Telecom FRANCE

2 rue Galilée-
Parc de l'étoile

59791 GRANDE-SYNTHE Cedex
France

E-Mail: kundendienst@geemarc.com

Telefoon: :+49(0)30 209 95 789